

En dörr och ett fönster
står öppet för er



Välkommen in



Dörrar och fönster med



Grunden till Allmogesnickerier lades för mer än 30 år sedan och affärsidén var då som nu att ge våra kunder det där lilla extra som betyder så mycket. Vi vill ge våra kunder ett alternativ till de massproducerade snickerierna.

Ni är alltid välkommen att öppna dörren till Allmogesnickeriers härliga värld. Vi är företaget som sätter stil, kvalitet, utseende, kunnande och samarbete i första rummet.

Våra duktiga medarbetare kommer att göra allt för att ni skall få så vackra fönster och dörrar som det över huvud

taget är möjligt att skapa. Vi som i första hand tar hand om er är Åsa, Therese, Michael och Johny. Det är dock inte helt ovanligt att våra kunder även har en direktkontakt med våra duktiga hantverkare, kanske för att diskutera ett färgval med vår målare.



Johny



Therese



Michael



Åsa

tradition

Vi håller till i Leksand med endast fem minuters gångväg från Leksands centrum. Trots närheten till centrum har vi en otroligt stimulerande arbetsmiljö, med vatten på tre sidor av fabriken. Dalälven flyter förbi på ett avstånd av endast några meter. Fabriken har från början varit ett stort sågverk, som sen har blivit ett snickeri. Snickeriet är gammalt men otroligt charmigt. Snickerikulturen sitter i väggarna. *Vi brukar kalla den för vår lilla Tomteverkstad.*

Den här vackra miljön ger oss energi och skaparglädje. Det är en helt fantastisk känsla att ta en liten promenad runt fabriken. Man känner hur man fylls med energi och vilken lycka att kunna verka i en så fantastisk miljö och att få arbeta med att skapa våra vackra produkter.

Hela företaget genomsyras av att kunden alltid står i centrum. Vi vill göra allt för att våra kunder skall få den produkt som man önskar sig, och en upplevelse utöver det vanliga.



Utsikt från kontoret



Vasadörren

*Du komponerar själv
dörren i din egen stil
för att passa till ditt hus.*

Har ni tänkt på att er dörr är det första som era gäster lägger märke till. Dörren skapar och väcker känslor. Dörren skall vara varm och vacker, skapa förtroende och visa att här är man välkommen. Med den vackra och unika Vasadörren kan vi lova att ni kommer att få många komplimanger för er fina och unika dörr. En dörr som är tillverkad för hand och endast åt er.



EPD22 förslag 104 – Romb special och överljus med bäge



EPD22 förslag 121 – Dörrfoder nr 3

Våra ytterdörrar är extra kraftiga. Både paneldörrar och spegeldörrar har en tjocklek på hela 73 mm. Dörrarna är till stora delar massiva med isolering i dörrspeglarna, dörrarna är tunga och väger betydligt mer än standarddörrar. De kraftiga dimensionerna och dörrrens tyngd skapar en känsla utöver det vanliga när man öppnar och stänger dörren.

Dörrar med glasöppning

Våra dörrar går lika bra att få med eller utan glasöppning. Väljer man en dörr med glasöppning så har man stora möjligheter att påverka dess utformning, titta på våra dörrförslag eller kom med ett eget förslag.

Måttbeställda och anpassade ytterdörrar

Våra dörrar tillverkas endast på beställning, ni kan därmed få i stort sett de mått och det utförande som ni önskar på er dörr. Det innebär att våra dörrar i gammal stil kan anpassas till nästan alla hustyper. Nästan alla våra dörrmodeller är designade efter gamla förlagor.

Vi har i den här foldern tagit med ett antal varianter som vi tycker är vackra och passar in på gammal stil.

Vill ni ha ett annat utseende så kan vi säkert hjälpa er även med det.

Ytterdörrar – spegeldörrar

Spegeldörrar, och då oftast i form pardörrar, blev vanliga mot slutet av 1700-talet. Dörrarna var ofta påkostade med snidade fyllningar och vackra profiler. Konstruktionen av dörren speglar dess ålder. De äldsta dörrarna hade två eller fyra lika stora speglar eller rättare sagt fyllningar som då var utanpåliggande.

Halvfranska dörrar började komma vid mitten av 1700-talet. Fyllningen gjordes som en spegel där mitten var högre än sidan, så kallad frisad spegel. Spegeln sattes fast genom att den satt löst i ett spår i dörrens ram.

Dörrar med tre speglar blev vanliga, det började även komma helfranska dörrar där dörrspegeln hölls fast genom listverk, som placerades på ramträet runt spegeln. Spegeldörrar kallades även för fyllningsdörrar eller ramverksdörrar. Under 1700- och 1800-talet var spegeldörren den vanligaste dörrtypen till bostadshus.



PD22 förslag 000 – Dörrfoder nr 1



Halvfransk dörrspegel med pärlromb

Halvfransk dörrspegel med slät romb

Allmogedörr tillverkad på gammalt sätt

Vi tillverkar dörrar på gammalt traditionellt sätt med kraftiga ramträn och äkta dörrspeglar med stort djup. Dörren är extra kraftig och tung samt hela 73 mm tjock.

Eftersom dörren har äkta dörrspeglar så finns det inga runda CNC- frästa hörn utan alla hörn och vinklar är skarpa och i vinkel på gammalt sätt, precis som förr.

Dörrspeglarna finns på bägge sidorna av dörren, vi har *aldrig några släta insidor på våra spegeldörrar*, finns det en dörrspegel på utsidan så finns motsvarande spegel även på insidan av dörren. Dörrarna är utseendemässigt väldigt lika

de gamla dörrarna, skillnaden är att de är kraftigare, tjockare och har en bra isolering.

För dem som så önskar går det att smycka dörren med till exempel romber på dörrspeglarna. Eftersom ni i stort sett själv bestämmer över utformning och färgsättning får ni er personliga dörr.

Halvfranska ytterdörrar

Profilen är fräst direkt i ramen, spegeln är lös och har ett stort och vackert djup med en fris på ca 30 mm och där mitten är 10 mm högre än spegelns fris.

Helfranska ytterdörrar

Även här är spegeln lös och har ett vackert djup som framträder än mer genom att helfranska dörrar även har ett listverk med en vacker profil runt varje dörrspegel.

Skarpa hörn, lösa dörrspeglar med stort djup och en handmålning med pensel skapar en dörr utöver det vanliga, en tung och gedigen dörr med en härlig känsla.



PD22 förslag 105 – Romb pärla



PD31 förslag 117 – Romb pärla



PD32 förslag – Överljus

Pardörrar, spegeldörrar

Pardörrar har blivit allt mer populära både i nyproduktion och vid renovering. Pardörrar är praktiska, och vid behov har man en mycket stor dörröppning, men framför allt kan man göra pardörrar vackra och personliga.

Ni kan få våra pardörrar utformade i stort sett som ni själva önskar. Enligt gammal tradition har våra dörrar dubbla möteslister, vilket innebär att för ögat ser dörrhalvorna lika breda ut, men man vinner den stora fördelen att gångdörren blir drygt 10 cm bredare. Det är en liten finess som innebär att man kan ha en smal och vacker dörr och ändå ha en bred dörröppning att passera igenom.

Storleken på dörrarna bestämmer ni själva. Ni behöver inte hålla er till standardmått utan ni kan få dörrarna i de storlekar som önskas. Man måste dock tänka på att proportionerna på en dörr är mycket viktiga. Samma dörrmodell kan se väldigt olika ut om man jämför en bred och låg dörr med en smal och hög dörr. När ni begär en offert eller beställer en dörr så ritar vi alltid upp dörren i skala, så att ni ser att dörren får de proportioner som ni har tänkt er.

På bredden räcker det faktiskt med ett karmyttermått på 1 250 mm. Den vanligaste bredden ligger mellan 1 300 till 1 500 mm.

Våra pardörrar finns i fem grundmodeller som sen kan kombineras med många olika glasöppningar.



PD32 förslag 104 – Romb pärla



PD32 förslag 000



PD22 Special




PD32 förslag 000 – Romb pärla




PD22 med blyinfattning


PARDÖRRAR PD2 I

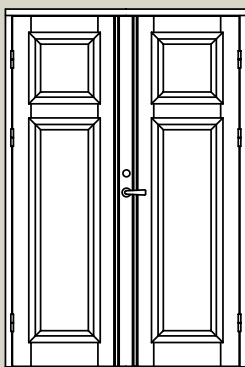


PD21 förslag 000

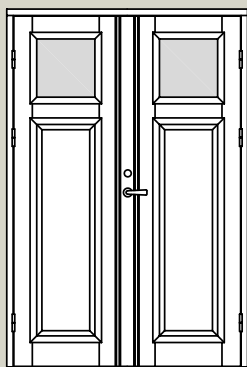


PD21 förslag 100
Utan spröjs

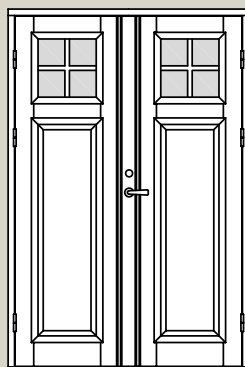


PD21 förslag 103
Spröjs 1:1

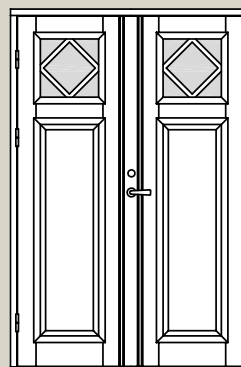

PD21 förslag 110
Spröjs stor romb

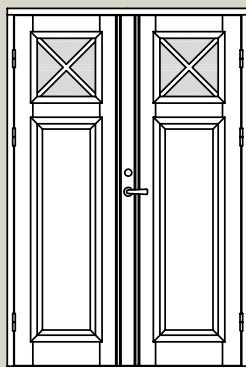

PD21 förslag 112
Spröjs kryss

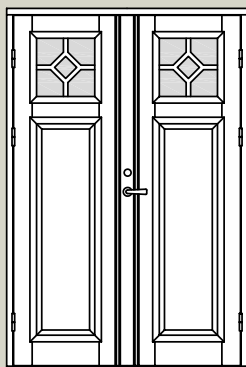


PD21 förslag 117
Spröjs liten romb



PD21 förslag 103

PARDÖRRAR PD22

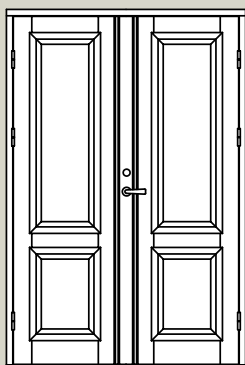

PD22 förslag 000



PD22 förslag 100
Utan spröjs



PD22 förslag 101
Spröjs 1:0



PD22 förslag 102
Spröjs 2:0



PD22 förslag 103
Spröjs 1:1



PD22 förslag 104
Spröjs 2:1



PD22 förslag 105
Spröjs 3:1



PD22 förslag 106
Spröjs 4:1



PD22 förslag 107
Spröjs 1:1 upp



PD22 förslag 108
Spröjs 1:0 upp



PD22 förslag 109
Spröjs 2:1 upp



PD22 förslag 110
Spröjs 1:0 + stor romb



PD22 förslag 111
Spröjs 1:0 + liten romb




PD22 förslag 112
Spröjs kryss




PD22 förslag 113
Spröjs 1:0 + kryss



PD22 förslag 114
Spröjs 2:0 + kryss

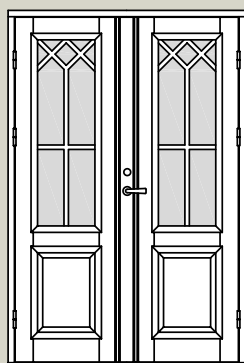

PD22 förslag 115
Spröjs 1:1 + 2 kryss

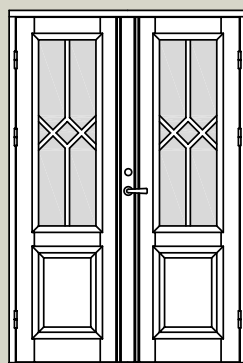


PD22 förslag 116
Spröjs 0:1 + 2 kryss



PD22 förslag 117
Spröjs liten romb



PD22 förslag 118
Spröjs 1:1 + liten romb

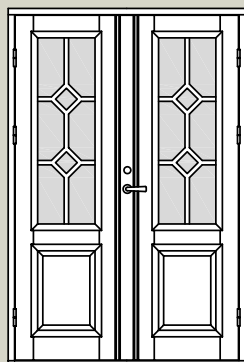


PD22 förslag 119
Spröjs 2 x liten romb



PD22 förslag 120
Spröjs torpromb



PD22 förslag 121
Spröjs 2 x torpromb

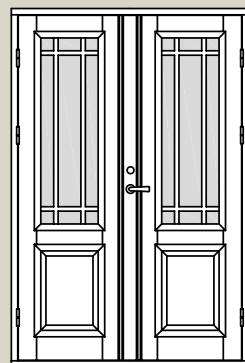


PD22 förslag 122
Spröjs 2:2 + special




PD22 förslag 123
Spröjs 3:2 + special




PD22 förslag 124
Spröjs 4:2 + special

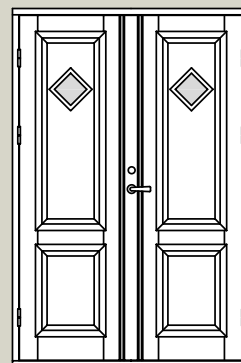


PD22 förslag 129
Glasöppning diagonal

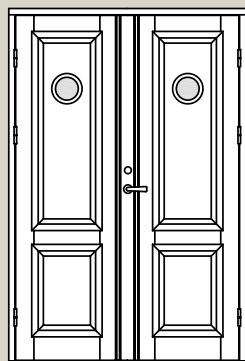

PD22 förslag 130
Glasöppning cirkel

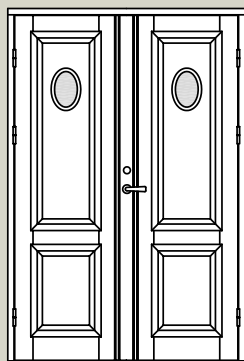


PD22 förslag 131
Glasöppning oval

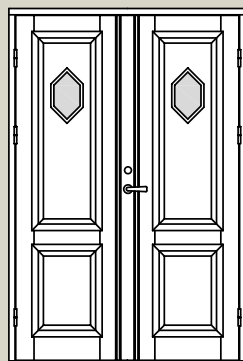


PD22 förslag 132
Glasöppning fri form

PARDÖRRAR PD30

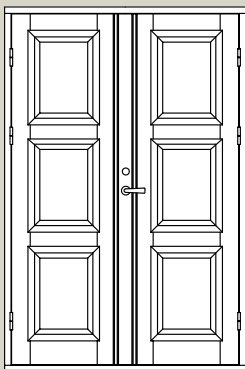


PD30 förslag 000

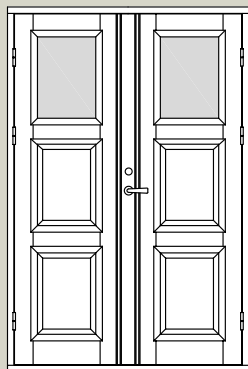

PD30 förslag 100
Utan spröjs



PD30 förslag 103
Spröjs 1:1

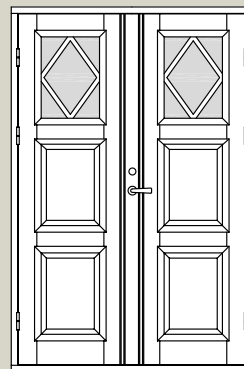


PD30 förslag 110
Spröjs stor romb




PD22 förslag 112
Spröjs kryss



PD30 förslag 117
Spröjs liten romb

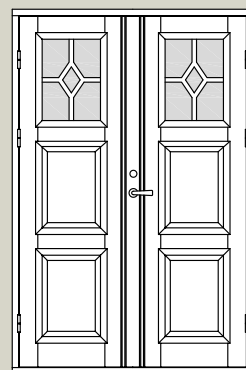


PD30 förslag 120
Spröjs torpromb

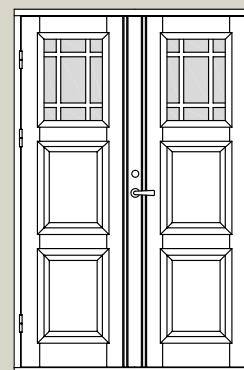

PD30 förslag 122
Spröjs 2:2 special


PARDÖRRAR PD31

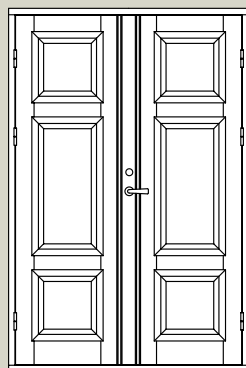


PD31 förslag 000




PD31 förslag 100
Utan spröjs

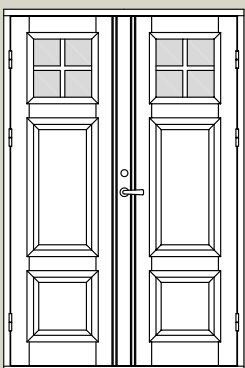


PD31 förslag 103
Spröjs 1:1

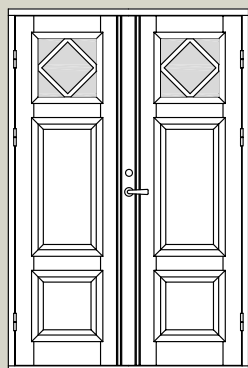

PD31 förslag 110
Spröjs stor romb

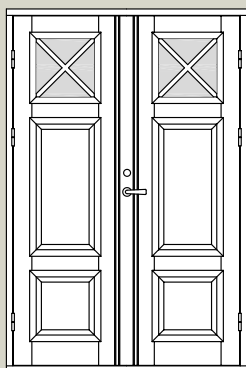


PD31 förslag 112
Spröjs kryss

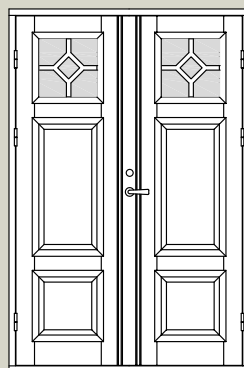

PD31 förslag 117
Spröjs liten romb

PARDÖRRAR PD32

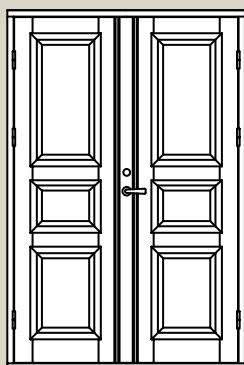


PD32 förslag 000




PD32 förslag 100
Utan spröjs




PD32 förslag 101
Spröjs 1:0

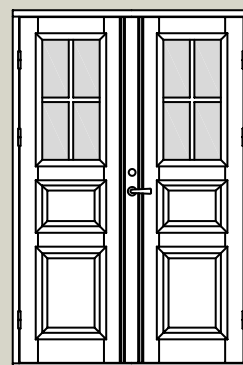


PD32 förslag 103
Spröjs 1:1

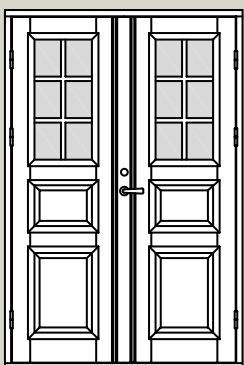


PD32 förslag 104
Spröjs 2:1

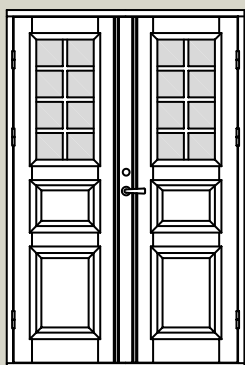


PD32 förslag 105
Spröjs 3:1

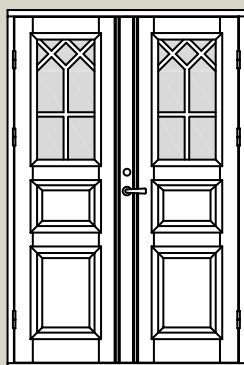


PD32 förslag 115
Spröjs 1:1 + 2 kryss

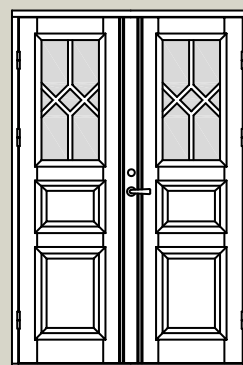


PD32 förslag 116
Spröjs 0:1 + 2 kryss

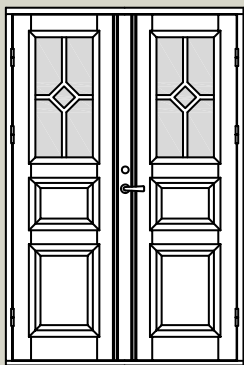


PD32 förslag 117
Spröjs liten romb

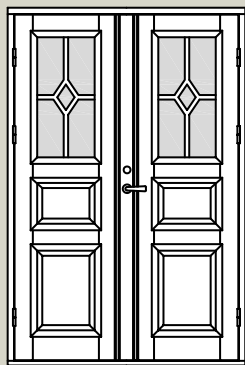


PD32 förslag 120
Spröjs torpromb

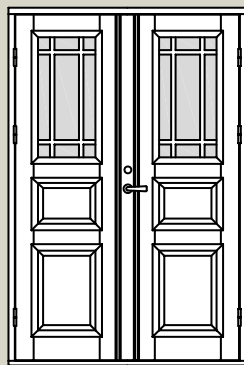


PD32 förslag 122
Spröjs 2:2 special

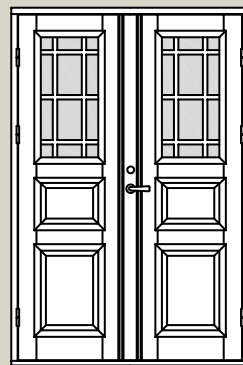


PD32 förslag 123
Spröjs 3:2 special

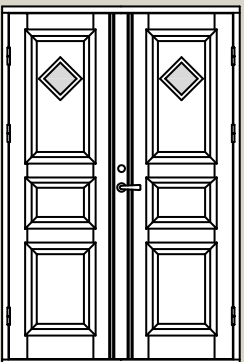


PD32 förslag 129
Glasöppning diagonal

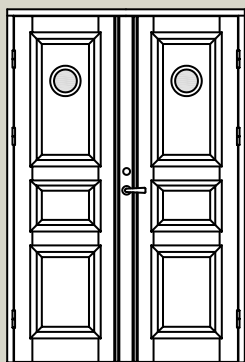

PD32 förslag 130
Glasöppning cirkel

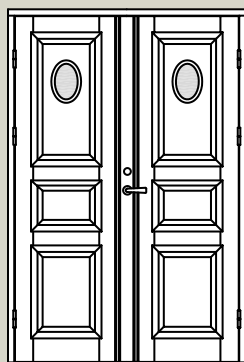

PD32 förslag 131
Glasöppning oval

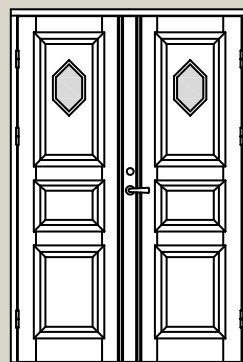

PD32 förslag 132
Glasöppning fri form

Enkeldörrar, spegeldörrar



ED22 förslag 115



ED22 Blyinfattning



ED36 förslag 117 – Romb pärla



ED31 förslag 332 – Romb slät

Här finns det möjligheter att skapa många vackra dörrmodeller. Vi har hela tio grundmodeller som kan kombineras med många vackra glasöppningar. Här visar vi nästan 200 olika dörrförslag men det finns utrymme för egna dörrmodeller och ideér.

Även enkeldörrar bör ha rätt proportioner mellan bredd och höjd, dörrmodellerna passar olika bra beroende på vilka proportioner dörren får. Vi ritar dock alltid upp er dörr

i en skalenlig ritning så att ni ser att proportionerna blir som ni har tänkt er.

Har ni tänkt er att införskaffa både en pardörr och en enkeldörr hjälper vi gärna er att hitta dörrmodeller som matchar varandra.



ED22 förslag 129



ED31 förslag 000




ED24 förslag 118




ED35 förslag 104


ENKELDÖRRAR ED2 I

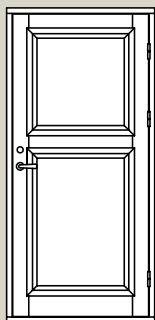


ED21 förslag 000

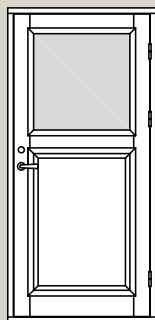


ED21 förslag 100
Utan spröjs

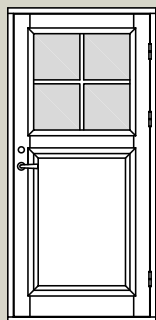


ED21 förslag 103
Spröjs 1:1

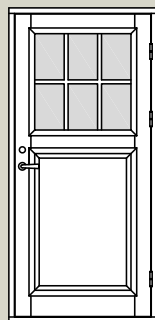


ED21 förslag 380
Spröjs 1:2

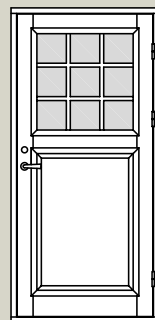


ED21 förslag 381
Spröjs 2:2

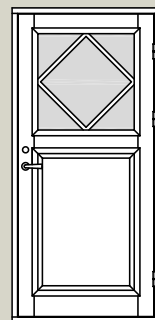


ED21 förslag 110
Spröjs stor romb

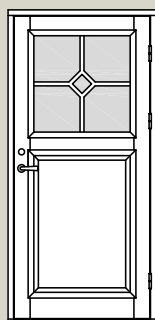


ED21 förslag 117
Spröjs liten romb

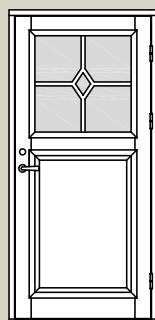


ED21 förslag 120
Spröjs torpromb

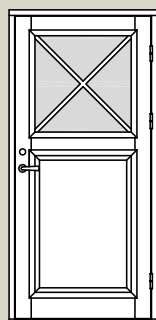


ED21 förslag 112
Spröjs kryss

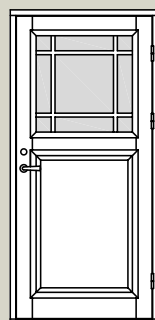


ED21 förslag 122
Spröjs 2:2 special

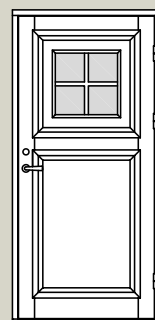


ED21 förslag 126
Spröjs 1:1 i spegel

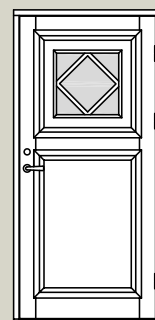


ED21 förslag 127
Spröjs stor romb
i spegel

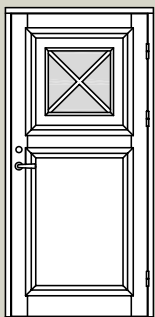


ED21 förslag 128
Spröjs kryss i
spegel

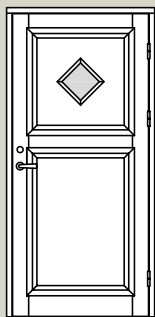


ED21 förslag 129
Glasöppning
diagonalt

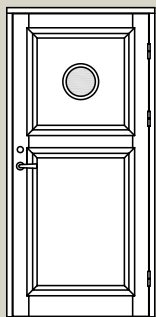

ED21 förslag 130
Glasöppning
cirkel

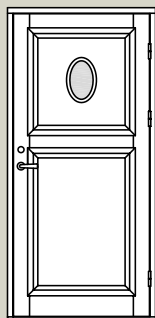

ED21 förslag 131
Glasöppning
oval

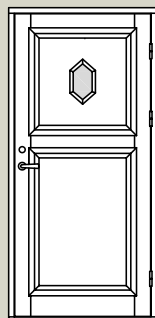

ED21 förslag 132
Glasöppning fri
form




ED21
förslag 126




ED21 förslag 129

ENKELDÖRRAR ED22

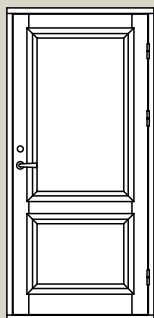

ED22 förslag 000

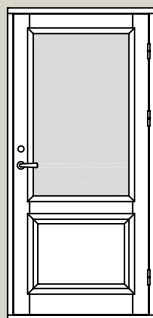

ED22 förslag 100
Utan spröjs




ED22 förslag 101
Spröjs 1:0




ED22 förslag 103
Spröjs 1:1




ED22 förslag 104
Spröjs 2:1

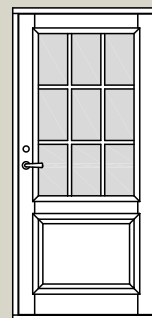

ED22 förslag 381
Spröjs 2:2

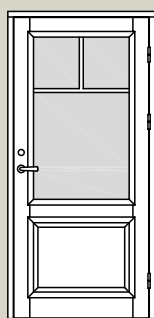

ED22 förslag 107
Spröjs 1:1 upp

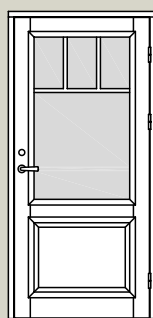

ED22 förslag 383
Spröjs 1:2 upp




ED22 förslag 115
Spröjs 1:1 + 2 kryss



ED22 förslag 315
Spröjs 1:2 + 3 kryss



ED22 förslag 116
Spröjs 0:1 + 2 kryss

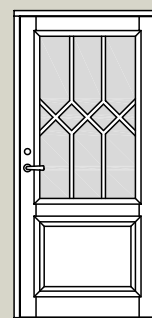

ED22 förslag 316
Spröjs 0:2 + 3 kryss



ED22 förslag 117
Spröjs liten romb



ED22 förslag 118
Spröjs 1:1
+ liten romb




ED22 förslag 119
Spröjs 2 x liten
romb




ED22 förslag 120
Spröjs torpomb



ED22 förslag 121
Spröjs 2 x torpomb

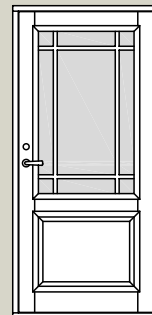

ED22 förslag 122
Spröjs 2:2 special

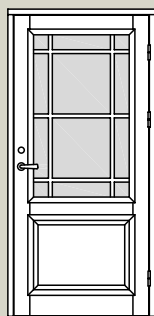


ED22 förslag 123
Spröjs 3:2 special




ED22 förslag 124
Spröjs 4:2 special




ED22 förslag 129
Glasöppning
diagonalt

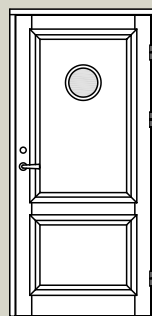

ED22 förslag 130
Glasöppning
cirkel

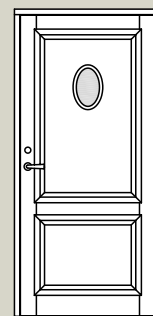


ED22 förslag 131
Glasöppning
oval

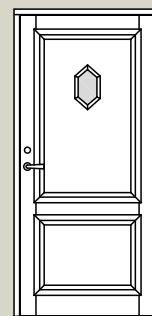


ED21 förslag 132
Glasöppnin fri
form

ENKELDÖRRAR ED23

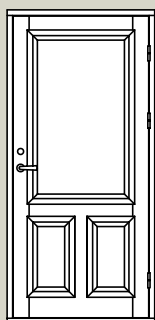

ED23 förslag 000

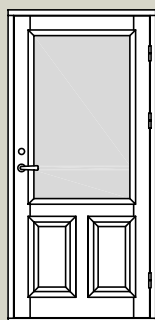

ED23 förslag 100
Utan spröjs



ED23 förslag 101
Spröjs 1:0



ED23 förslag 103
Spröjs 1:1




ED23 förslag 104
Spröjs 2:1



ED23 förslag 381
Spröjs 2:2



ED23 förslag 107
Spröjs 1:1 upp

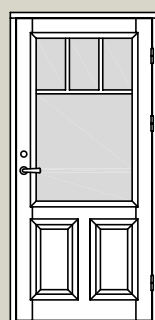

ED23 förslag 383
Spröjs 1:2 upp



ED23 förslag 115
Spröjs 1:1 + 2 kryss



ED23 förslag 315
Spröjs 1:2 + 3 kryss



ED23 förslag 116
Spröjs 0:1 + 2 kryss



ED23 förslag 316
Spröjs 0:2 + 3 kryss



ED23 förslag 117
Spröjs liten romb



ED23 förslag 118
Spröjs 1:1
+ liten romb




ED23 förslag 119
Spröjs 2 x liten
romb



ED23 förslag 120
Spröjs torpromb



ED23 förslag 121
Spröjs 2 x torpromb

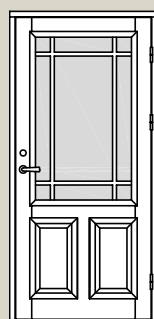

ED23 förslag 122
Spröjs 2:2 special




ED23 förslag 123
Spröjs 3:2 special




ED23 förslag 124
Spröjs 4:2 special




ED23 förslag 129
Glasöppning
diagonalt

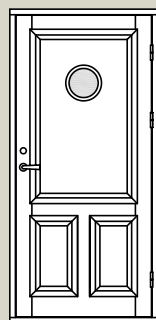

ED23 förslag 130
Glasöppning
cirkel

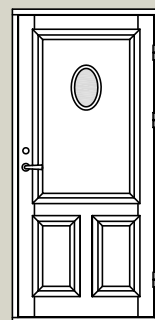


ED23 förslag 131
Glasöppning
oval

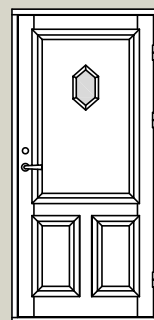


ED23 förslag 132
Glasöppning fri
form

ENKELDÖRRAR ED24

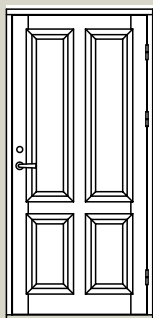

ED24 förslag 000

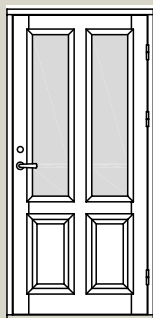


ED24 förslag 100
Utan spröjs




ED24 förslag 101
Spröjs 1:0




ED24 förslag 102
Spröjs 2:0

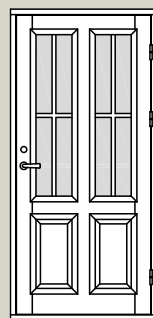


ED24 förslag 103
Spröjs 1:1

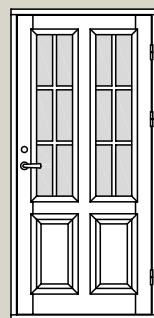


ED24 förslag 104
Spröjs 2:1

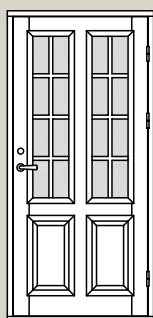

ED24 förslag 105
Spröjs 3:1

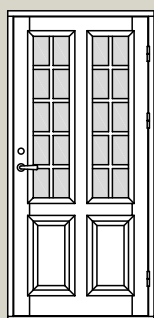


ED24 förslag 106
Spröjs 4:1

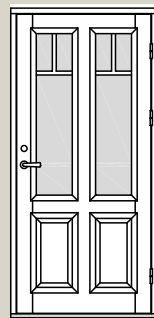


ED24 förslag 107
Spröjs 1:1 upp




ED24 förslag 108
Spröjs 1:0 upp

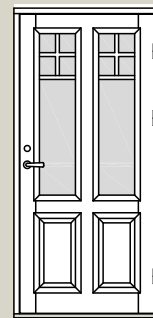


ED24 förslag 109
Spröjs 2:1 upp

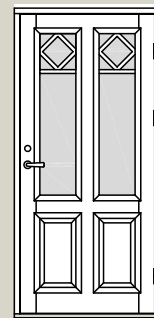


ED24 förslag 110
Spröjs 1:0 + stor romb

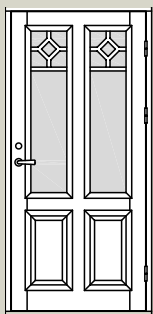

ED24 förslag 111
Spröjs 1:0
+ liten romb

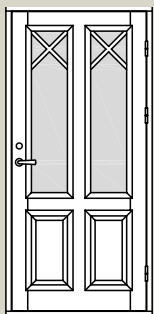


ED24 förslag 112
Spröjs kryss

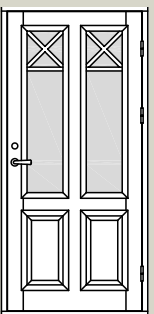


ED24 förslag 113
Spröjs 1:0 + kryss




ED24 förslag 314
Spröjs 3:0 + kryss

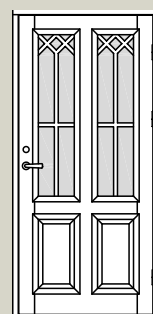


ED24 förslag 115
Spröjs 1:1 + 2
kryss

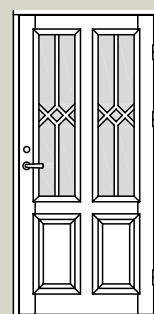


ED24 förslag 116
Spröjs 0:1 + 2
kryss

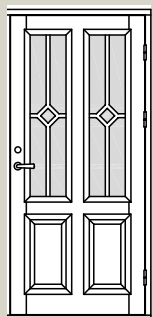


ED24 förslag 117
Spröjs liten romb

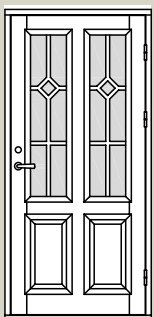


ED24 förslag 118
Spröjs 1:1 + liten
romb

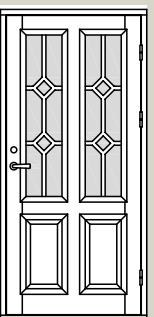

ED24 förslag 119
Spröjs 2 x liten
romb

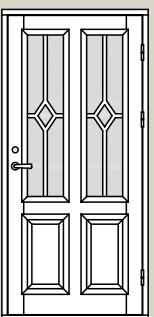

ED24 förslag 120
Spröjs torpomb

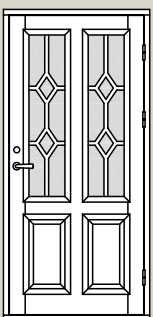


ED24 förslag 121
Spröjs 2 x torpomb




ED24 special
kryssspröjs

ENKELDÖRRAR ED30

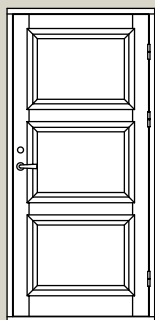


ED30 förslag 000

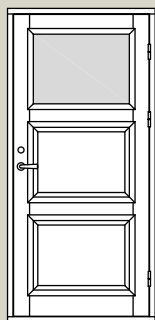


ED30 förslag 100
Utan spröjs




ED30 förslag 103
Spröjs 1:1

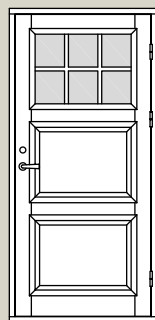

ED30 förslag 380
Spröjs 1:2

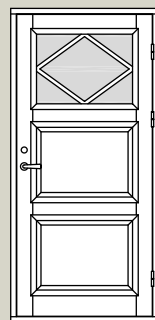


ED30 förslag 110
Spröjs stor romb

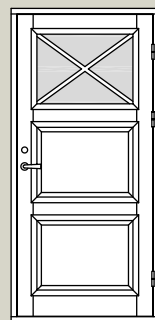


ED30 förslag 112
Spröjs kryss




ED30 förslag 117
Spröjs liten romb

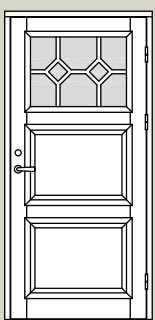


ED30 förslag 119
Spröjs 2 x liten
romb

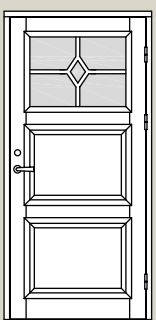


ED30 förslag 120
Spröjs torpromb

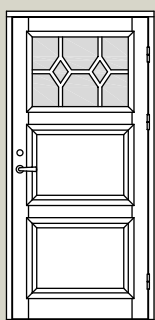

ED30 förslag 121
Spröjs 2 x torpromb

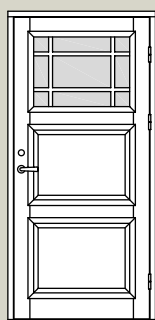


ED30 förslag 122
Spröjs 2:2 special

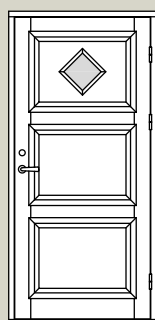


ED30 förslag 129
Glasöppning diagonal




ED30 förslag 133
Glasöppning
diagonal
Spröjs 1:1

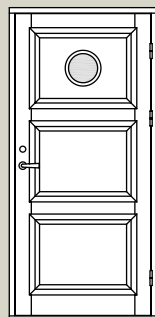


ED30 förslag 130
Glasöppning
cirkel

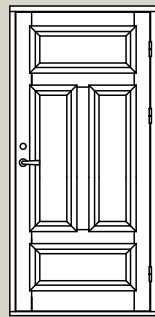


ED31 förslag 000

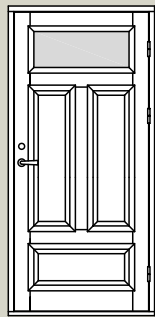


ED31 förslag 100
Utan spröjs

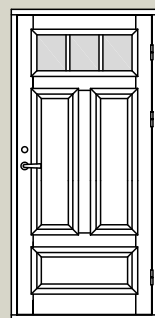


ED31 förslag 102
Spröjs 0:2

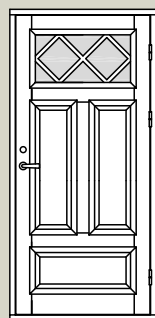


ED31 förslag 310
Spröjs 2 x stor
romb

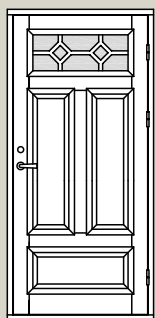


ED31 förslag 119
Spröjs 2 x liten
romb

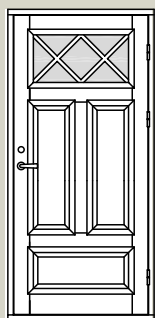

ED31 förslag 332
Spröjs 2 kryss

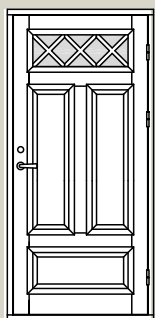


ED31 förslag 333
Spröjs 3 kryss

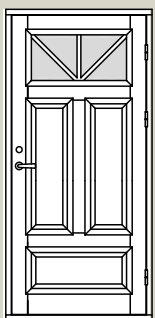


ED31 förslag 334
Spröjs 0:3

ENKELDÖRRAR ED32

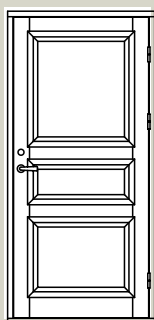

ED32 förslag 000

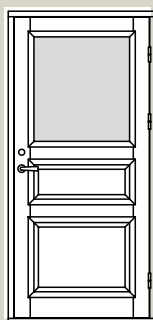


ED32 förslag 100
Utan spröjs




ED32 förslag 103
Spröjs 1:1



ED32 förslag 381
Spröjs 2:2

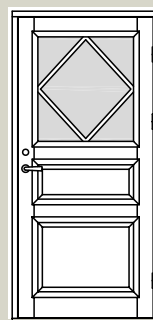


ED32 förslag 110
Spröjs stor romb

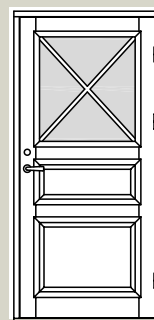


ED32 förslag 112
Spröjs kryss




ED32 förslag 117
Spröjs liten romb

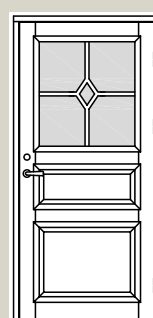


ED22 förslag 120
Spröjs torpromb

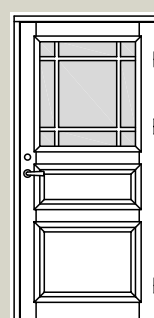


ED32 förslag 122
Spröjs 2:2 special

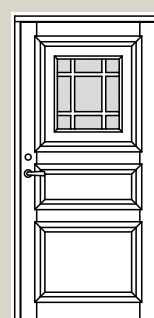

ED32 förslag 125
Spröjs 2:2 special i spegel

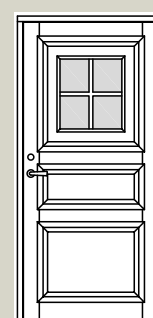


ED32 förslag 126
Spröjs 1:1 i spegel

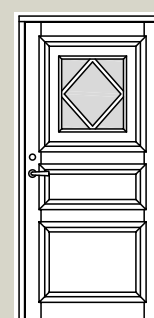


ED32 förslag 127
Spröjs stor romb i spegel




ED32 förslag 129

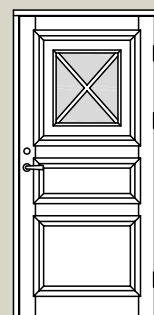


ED32 förslag 128
Spröjs kryss i spegel

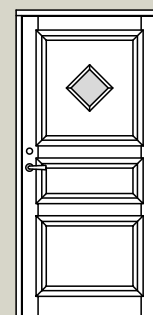


ED32 förslag 129
Glasöppning diagonal

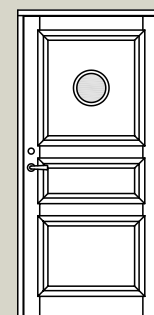

ED32 förslag 130
Glasöppning cirkel

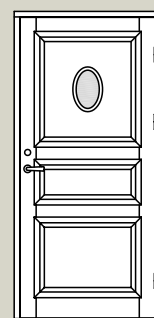


ED32 förslag 131
Glasöppning oval

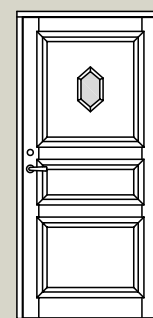

ED32 förslag 132
Glasöppning fri form

ENKELDÖRRAR ED34

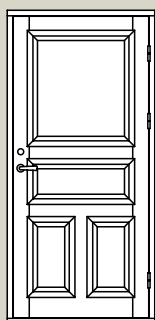


ED34 förslag 000




ED34 förslag 100
Utan spröjs




ED34 förslag 103
Spröjs 1:1

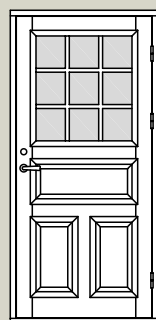

ED34 förslag 381
Spröjs 2:2

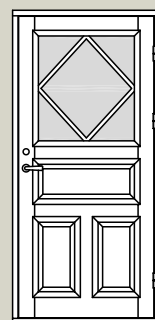

ED34 förslag 110
Spröjs stor romb

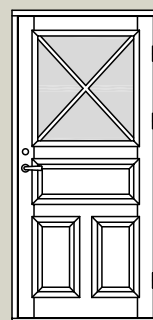

ED34 förslag 112
Spröjs kryss




ED34 förslag 117
Spröjs liten romb




ED34 förslag 120
Spröjs torpromb




ED34 förslag 122
Spröjs 2:2 special

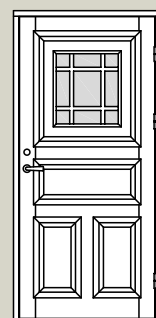


ED34 förslag 125
Spröjs 2:2 special
i spegel

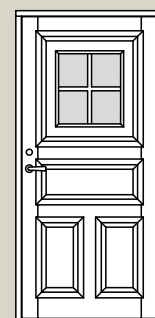

ED34 förslag 126
Spröjs 1:1 i spegel

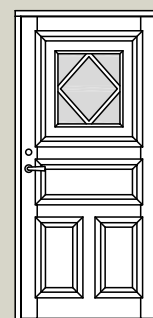


ED34 förslag 127
Spröjs stor romb
i spegel

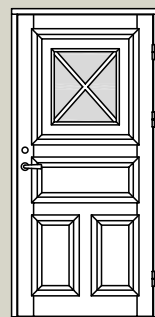


ED34 förslag 128
Spröjs kryss
i spegel




ED34 förslag 129
Glasöppning
diagonal

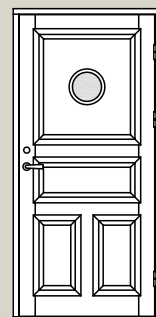

ED34 förslag 130
Glasöppning
cirkel

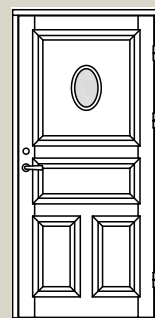

ED34 förslag 131
Glasöppning
oval

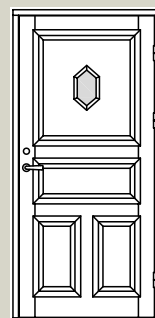


ED34 förslag 132
Glasöppnin fri
form



ED34 förslag 381 – Romb pärla

ENKELDÖRRAR ED35

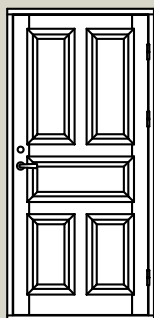


ED35 förslag 000




ED35 förslag 100
Utan spröjs




ED35 förslag 101
Spröjs 1:0

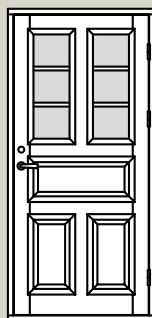


ED35 förslag 102
Spröjs 2:0

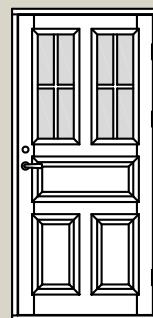


ED35 förslag 103
Spröjs 1:1

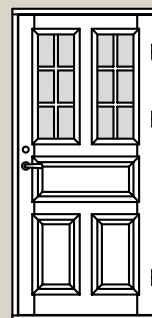

ED35 förslag 104
Spröjs 2:1

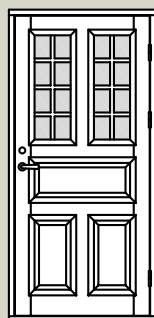

ED35 förslag 105
Spröjs 3:1

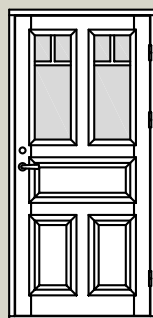


ED35 förslag 107
Spröjs 1:1 upp




ED35 förslag 109
Spröjs 2:1 upp



ED35 förslag 110
Spröjs 1:0 + stor
romb

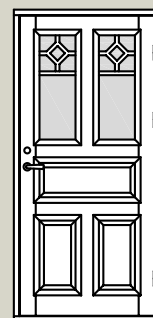


ED35 förslag 111
Spröjs 1:0
+ liten romb

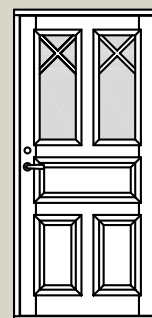


ED35 förslag 112
Spröjs kryss




ED35 förslag 116 – Blyinfattning

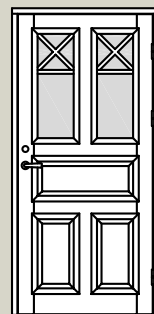


ED35 förslag 113
Spröjs 1:0 + kryss

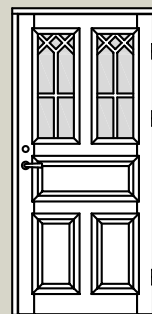


ED35 förslag 115
Spröjs 1:1 + 2 kryss

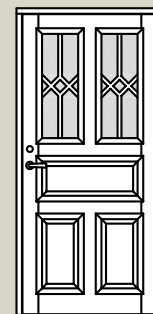

ED35 förslag 116
Spröjs 0:1 + 2 kryss

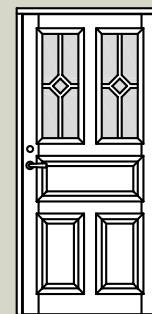


ED35 förslag 117
Spröjs liten romb

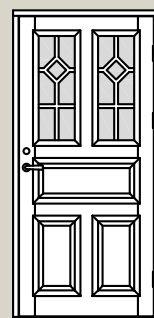

ED35 förslag 118
Spröjs 1:1 + romb




ED35 förslag 119
Spröjs 2 x romb

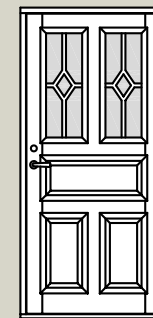


ED35 förslag 120
Spröjs torpromb


ENKELDÖRRAR ED36

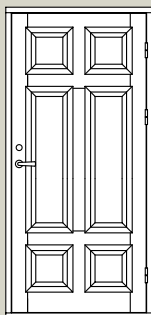


ED36 förslag 000

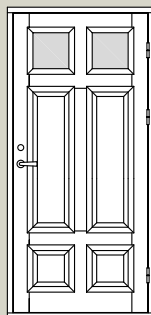


ED36 förslag 100
Utan spröjs

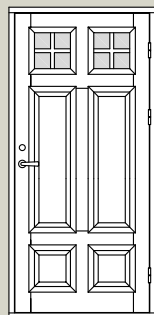


ED36 förslag 103
Spröjs 1:1

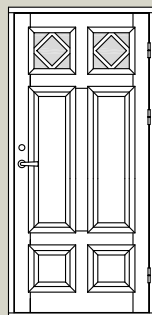

ED36 förslag 110
Spröjs 1:0 + stor romb

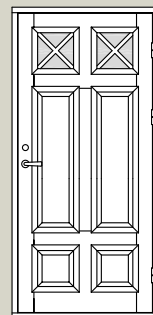

ED36 förslag 112
Spröjs kryss

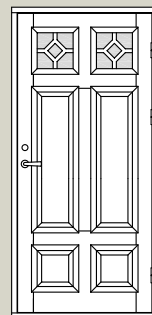

ED36 förslag 117
Spröjs liten romb



ED36 special



ED36 förslag 000



ED36 förslag 117 – Romb pärla

EnkelPardörr, spegeldörrar

Den här dörrmodellen har vi tagit fram i samarbete med en kund som så gärna önskade sig en pardörr men utrymmet var för litet. Tillsammans med kunden ritade vi ett förslag på en enkeldörr som sedan utvecklades till denna dörrserie. Dörren är en enkeldörr men med ett utseende som påminner om en pardörr.

Enkel Pardörr har en mittpost som är dubbelt så kraftig som hos en vanlig enkeldörr. Mittposten har vi försett med dubbla möteslister vilket hjälper till att skapa pardörrsutseendet. Dörren blir på så sätt en extra kraftig enkeldörr som har en mycket hög vikt och en gedigen tung och fantastisk känsla när man öppnar och stänger dörren.

Enkel Pardörr finns i fyra grundmodeller, modeller som harmonierar med våra grundmodeller på vanliga enkeldörrar samt på våra pardörrar. Det går lätt att finna varianter som matchar varandra.

Enkel pardörr går endast att få i halvfranskt utförande.



EPD22 förslag 121 – Dörrfoder nr 1



EPD36 förslag 117




EPD22 förslag 000



EPD32 förslag 115

ENKELPARDÖRR EPD22 OCH EPD30

EPD22

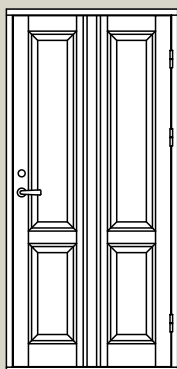

EPD22 förslag 000




EPD22 förslag 100
Utan spröjs




EPD22 förslag 101
Spröjs 1:0




EPD22 förslag 102
Spröjs 2:0

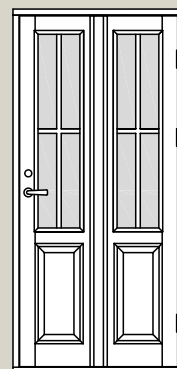


EPD22 förslag 103
Spröjs 1:1

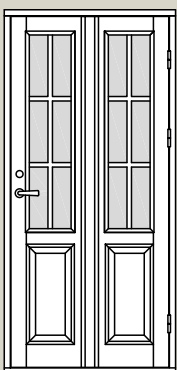


EPD22 förslag 104
Spröjs 2:1

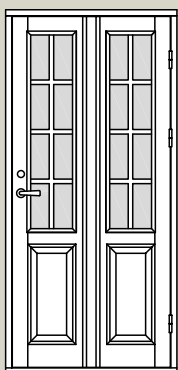


EPD22 förslag 105
Spröjs 3:1

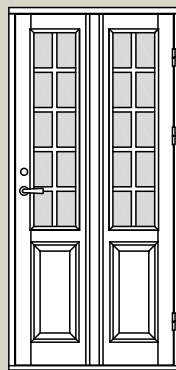


EPD22 förslag 106
Spröjs 4:1

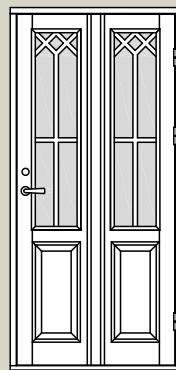


EPD22 förslag 115
Spröjs 1:1 + 2 kryss

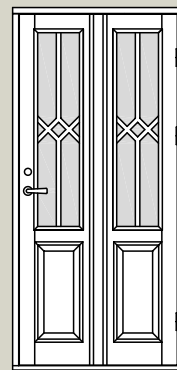


EPD22 förslag 116
Spröjs 0:1 + 2 kryss

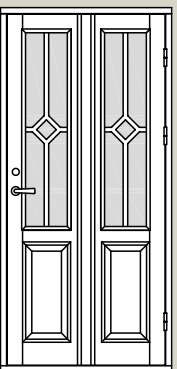


EPD22 förslag 117
Spröjs liten romb

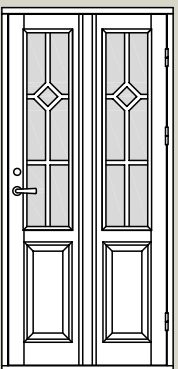


EPD22 förslag 118
Spröjs 1:1 + liten romb

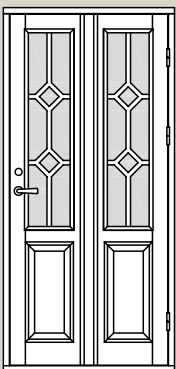

EPD22 förslag 119
Spröjs 2 x liten romb

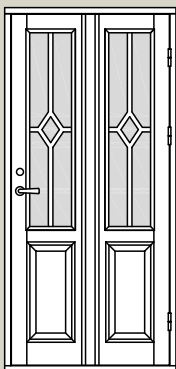


EPD22 förslag 120
Spröjs torpromb

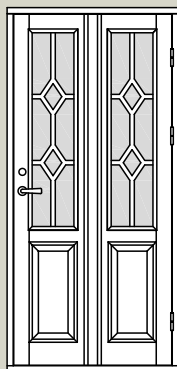


EPD22 förslag 121
Spröjs 2 x torpromb


EPD30

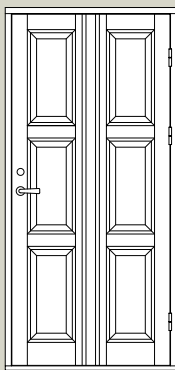


EPD30 förslag 000

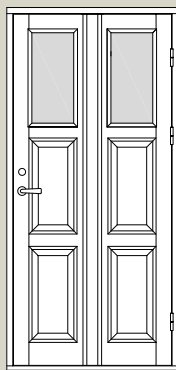


EPD30 förslag 100
Utan spröjs

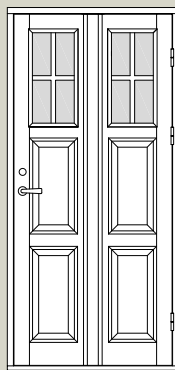

EPD30 förslag 103
Spröjs 1:1

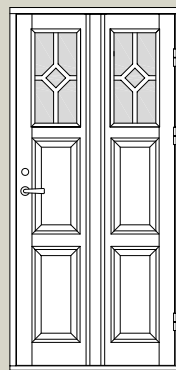


EPD30 förslag 117
Spröjs liten romb

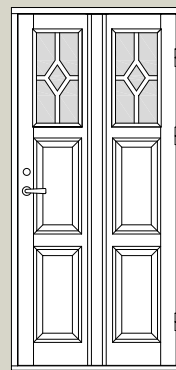

EPD30 förslag 120
Spröjs torpromb

ENKELPARDÖRRAR EPD32

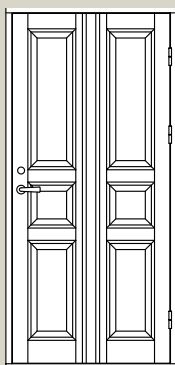

EPD32 förslag 000




EPD32 förslag 100
Utan spröjs




EPD32 förslag 101
Spröjs 1:0




EPD32 förslag 102
Spröjs 2:0

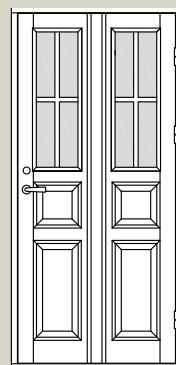


EPD32 förslag 103
Spröjs 1:1

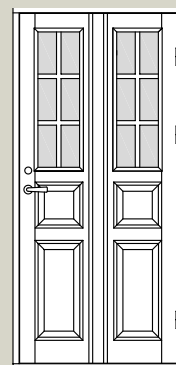


EPD32 förslag 104
Spröjs 2:1

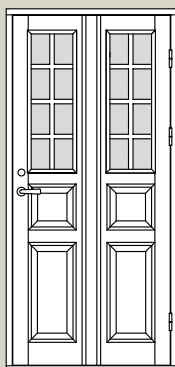


EPD32 förslag 105
Spröjs 3:1

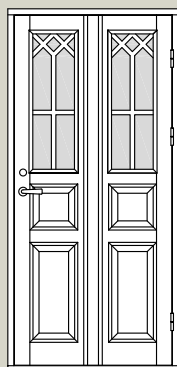


EPD32 förslag 115
Spröjs 1:1 + 2 kryss

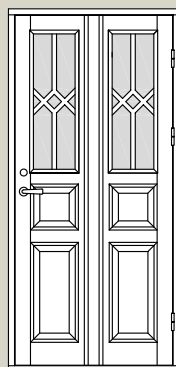

EPD32 förslag 116
Spröjs 0:1 + 2 kryss

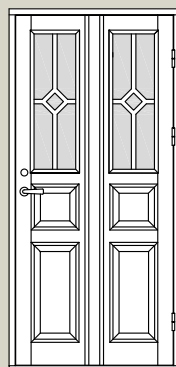


EPD32 förslag 117
Spröjs liten romb

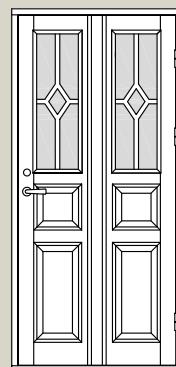


EPD32 förslag 120
Spröjs torp romb


ENKELPARDÖRRAR EPD36

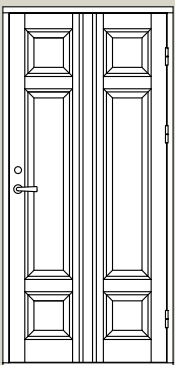


EPD36 förslag 000

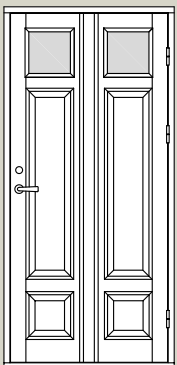


EPD36 förslag 100
Utan spröjs

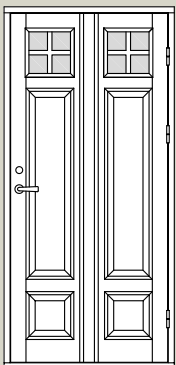


EPD36 förslag 103
Spröjs 1:1

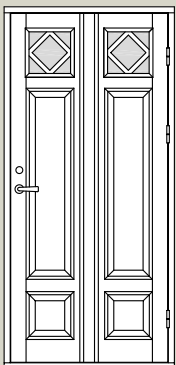

EPD36 förslag 110
Spröjs stor romb

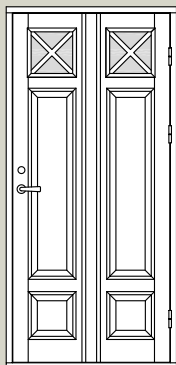

EPD36 förslag 112
Spröjs kryss

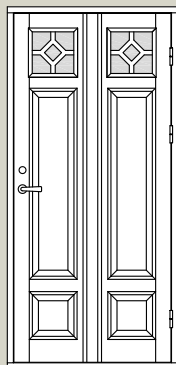

EPD36 förslag 117
Spröjs liten romb



Fas40B7
Trycke järn



Insidan ASSA 2000/2002
Trycke 6638 mässing



Utsidan ASSA 2000/2002
Trycke 6638 förnicklad

Lås och beslag

Våra dörrar är standardutrustade med ett låshus från Dorma och kan kompletteras med egna cylindrar. Har man inga cylindrar att flytta över, så är det klokt att köpa ett komplett lås, som vi monterar åt er.

Kompleta lås

Det vanligaste låset är ASSA 2000 eller 2002. Låsen har både vred och cylinder på insidan. Normalt när man är hemma, låser man med vredet. Åker man bort kan man aktivera låset, så att det inte går att låsa upp med vredet, utan man måste använda nyckel även från insidan, vilket försvårar för objudna gäster att bära ut era saker. Låsen kan fås med samma nyckel som till övriga lås i huset.

ASSA-låsen går att få i olika ytbehandlingar såsom förnicklat, mässing eller brunsvart. Låset levereras monterat och klart och som standard ingår tre nycklar.

Gammaldags lås

Ett annat populärt lås är FAS 40B7 som är ett mycket säkert lås med en "gammaldags" nyckel. Till skillnad mot ASSA-lås sitter handtaget ovanför nyckelhålet.

Låset levereras monterat och klart och som standard med tre nycklar, det går naturligtvis att få fler nycklar om så önskas.

Trycken (handtag)

Det finns en uppsjö av handtag att välja mellan. Vi har valt ut några bra handtag som vi tycker passar till våra ytterdörrar.

Trycke ASSA 6638 går att få i förnicklat, mässing eller brunsvart

Trycke för lås FAS 40B7 med nyckel under trycket. Handtaget går endast att få i svart, nyckelskylt ingår.

Gångjärn

Gångjärn är viktiga för dörrens utseende och funktion. Som standard ingår gångjärn DORMA DHI 4015, vilket endast finns som förzinkat.

Många väljer till våra Allmøgegångjärn som finns i olika ytbehandlingar. Kulturgångjärn är ett annat vackert gångjärn, kulturgångjärnet finns endast som förzinkat. Alla gångjärn har bakkantssäkring



Allmøge-
gångjärn
brunsvart



Allmøge-
gångjärn
gulkromaterat



Kultur-
gångjärn
förzinkat



DORMA
vår standard

Ljusinsläpp och glasöppningar



PD22 förslag 116 – Överljus med kryss

Önskar man ett ljusinsläpp kan man lösa det genom en glasöppning i dörren, ett överljus ovanför dörren eller med sidoljus på en eller bägge sidorna av dörren.

Överljus, lite historia

Paneldörrar i kombination med överljus var på 1600- och 1700-talet vanliga som ytterdörr till huvudentré. Från början bestod överluset av många små gröna glasrutor, dessa hölls på plats med spröjs av bly, fönstret var ganska så lågt. Senare kom högre överljus med färre glas men större som infattades i spröjs av trä.



Överljus med båge och kittad spröjsning.



Överljus med isolerglas och fast utanpåliggande spröjs

Våra Överljus

För att få så lite karm som möjligt mellan överljus och dörr är våra överljus integrerade i karmen, det blir vackrare och det spar en del på den totala höjden. Ni kan naturligtvis även få ett separat överljus om ni föredrar det.

Överljus med båge och kittad spröjs

Vill man ha äkta kittad spröjs i överluset så är lösningen att vi skruvar fast en båge i karmen. Bågen sitter med koppelskruv för att fönstret lätt skall kunna tas ner för putsning. Överljus med den här lösningen bygger 3 dm på höjden, det går naturligtvis att göra överluset högre men helst inte lägre.

Överljus med 2-glas och fast utanpåliggande spröjs

Vill man ha ett överljus som inte bygger så mycket i höjd så har vi en lösning med 2-glas isolerruta som skruvas fast i karmen med en glaslist, i vilken de fasta utanpåliggande spröjsen sitter. Den här lösningen bygger endast 2 dm på höjden, om ni önskar så går det naturligtvis att även här att få ett högre fönster.

Sidoljus

Sidoljus är ett annat sätt att släppa in ljus. Ni kan få sidoljus i valfri storlek och med i stort sett alla sorters spröjs. Sidoljus bör monteras med en regel mellan dörren och sidoljuset för optimal stabilitet och justeringsmöjligheter.



Välj eget glas

Floatglas

Modernt standardglas i dörrar och fönster kallas för floatglas efter tillverkningsmetoden och är det vanligast glaset i nya fönster och ytterdörrar. Float ingår som standard i våra dörrar och fönster.

Antikglas

Maskinantikglas är ett bra alternativ till våra ytterdörrar. Glaset är ojämnt och ger en vacker struktur när det sitter på en dörr men har en lite för kraftig struktur för att väljas till fönster. På lager finns ofärgat maskinantikglas samt sex olika kulörer, röd, ljusblå, gul, ljusgul, ljusgrön och grön. Vi kan även ta hem andra varianter.

Kulturglas

Kulturglas är en ny benämning på maskindraget glas, vilket är det glas som finns monterat i de flesta svenska byggnader fram till mitten på 1970-talet. Maskinglas har dragränder och en del optiska fel, det kan dock inte jämföras med gammalt munblåst glas utan har en viss ojämnhet men oftast inga blåsor. Den största skillnaden gentemot vanligt floatglas ser man från utsidan, de optiska felen bryter ljuset och ger liv i glaset och hela fasaden. Vanligt floatglas kan kännas platt och livlöst i jämförelse.

Energiglas

Energiglaset förhindrar den invändiga rumsvärmen att stråla ut genom glaset och minskar därmed uppvärmningsbehovet och kallraset från glaset. Energiglas är ett vanligt tillval både till dörrar och fönster. Ett förhållandevis billigt sätt att avsevärt förbättra glasöppningens isolerförmåga utan att tumma på utseendet.

Isolerglas

Består av två eller fler glasskivor som är hermetiskt tillslutna med en distans mellan. Till våra dörrar och fönster kan man välja att ha äkta kittad spröjs i det yttre glaset och låta det inre glaset bestå av ett isolerglas.

Blyinfattat glas

Ni kan välja mellan olika mönster, storlekar, glassorter och färger. Vill man ha blyglas på en dörr måste dörren stå helt skyddad, det får inte regna på glaset eftersom en äkta blyinfattning inte är helt vattentät och dörrkonstruktionen inte har någon ventilation mellan det yttre och inre glaset. Ett fönster med en kopplad båge är däremot inte lika känsligt.

Musselinglas

Ett dekorativt etsat glas som även ger insynsskydd.

Har ni önskemål om något annat glas så ordnar vi naturligtvis det.



ED22 Special Blyglasning

Dörrar med valfri färgsättning

Eftersom vi utför ett gediget hantverk så målas våra dörrar för hand och med pensel, precis som man alltid målat allmogedörrar. Det innebär att ni har möjlighet att välja färgnyans helt fritt enligt NCS skalan. Ni kan välja olika färgsättning på in och utsidan av dörren, många väljer till exempel en ljus insida om man har en mörkare kulör utvändigt.

För att välja kulör går ni till er färgbutik och tittar på en färgkarta och ger oss det färgnummer ni önskar. Är ni osäker

på hur färgen blir att se ut kan man alltid köpa en liten provburk och provmåla en yta för att se hur färgen matchar resten av huset.

Dekormålning i fris eller profil är ett sätt att förhöja dörrens utseende. Tack vare att vi målar för hand får ni en stor valfrihet i färgsättningen och kan välja kulörer så att den är anpassad efter resten av huset.

Att få sin dörr handmålad av våra skickliga målare ger en känsla utöver det vanliga. Penselmålning ger kulören liv och lyster och man slipper ett ”plastigt” sprutmålat utseende och eventuella skador som kan uppstå på dörren är lätta att åtgärda.

Det går även bra att få sin dörr målad med linoljefärg i valfri kulör och för de som önskar att måla själv så går det att få dörrarna endast grundmålade.



PD32 förslag 104 – Pärlromb



Profilerad panel – Fiskbensmönstrad



Liggande profilerad panel



Liggande profilerad panel



Standard panel

Paneldörrar

Den enkla bräddörren som var sammanfogad med tvärlåar på baksidan och med släta brädor på framsidan är en ålderdomlig och enkel dörr. Dörren hade ofta smidda gångjärn, gångjärnen var långa och gick långt in på dörren (bandgångjärn). Kärt barn har många namn, förutom paneldörr så kallades dörrtypen även för plankdörr.

På 1600- och 1700 talet var det vanligt med paneldörrar som hade profilerad panel i enkla mönster. Fiskbenspanel var ett av de vanligaste mönstren. På 1800 talet blev det vanligt att dörrarna fick en enkel liggande panel. I slutet av 1800-talet började även dörrar för ut- hus att få pärlspontpanel.

Paneldörren har gått ifrån att vara en enkel bräddörr till en vacker och bra ytterdörr. Våra paneldörrar har en kraftig och stark konstruktion med lamellimmade ramträn och en tjocklek på minst 73 mm, vilket innebär att dörren är vridstöv och har en bra isolering. Det vanliga är att man har panel på utsidan och en slät insida, det går dock bra att få panel eller spegeldekor även på insidan av dörren.

Dörren är tung och ger därmed en härlig känsla när man öppnar och stänger dörren.

Paneldörrarna går att få med en vanlig panel i två bredder, panelen är i stort sett kvistfri.

Vi har även en mycket vackert profilerad panel, som även den är i stort sett kvistfri.

Dörrar går att få med liggande panel, stående panel eller med fiskbenspanel. Vi kan även tillverka staldörrar med ett delat dörrblad där man kan öppna den övre delen och samtidigt ha den undre delen stängd.

Det går att få många varianter på glasöppningar även på våra paneldörrar. Det är i stort sett samma möjligheter till glasöppningar som på våra spegeldörrar.



Valvad paneldörr i ek.



IED32 kurbitsmålad av kund

Innerdörrar

Vi tillverkar innerdörrar mot beställning, ni har därför stora möjligheter att få egna personliga innerdörrar. Ni kan välja mellan olika spegelindelningar, hel- eller halvfranska dörrmodeller, olika lås, valfria glasöppningar och olika glas.

Precis som våra ytterdörrar tillverkas innerdörrarna med ramträ och lösa spegelfyllningar – precis som förr. Vi har en hög precision i tillverkningen och slipper på så sätt den markerade sprickanvisningen i skarvarna mellan ramträna som massproducerade dörrar har, man får istället en jämn och fin skarv på gammalt sätt.

Eftersom våra duktiga målare handmålar även innerdörrar bestämmer ni själva vilken kulör ni önskar. Ge oss NCS numret så ordnar vi detta. Att förhöja djupet i dörrspeglarna genom att dekormåla frisen i en mörkare nyans eller att dekormåla profilen i en avvikande färg ger dörrarna en personlig prägel.

Det går att få innerdörrar i stort sett i samma modeller som våra ytterdörrar.

Se våra skisser på ytterdörrar.



IPD22 förslag 106



Dörrfoder nr 1

Dörrfoder nr 2

Dörrfoder nr 3

Dörrfoder nr 4

Dörrfoder

För att förhöja utseendet än mer på er dörr finns det möjligheter att smycka dörrspeglarna med t.ex. romber eller varför inte komplettera med ett vackert dörrfoder utvändigt. Vi kan naturligtvis tillverka ett dörrfoder helt enligt era önskemål men vi har som standard fyra varianter att välja mellan.

Dörrfoder nr 1 har under krönet en tandning där varje tand är separat tillverkat och infogat på krönet.

Dörrfoder nr 2 har ett bredare överstycke som är smyckat med en romb när det gäller enkeldörrar och med två romber när det gäller pardörrar.

Dörrfoder nr 3 är ett vackert men lite enklare dörrfoder som går att använda antingen med extra överstycke eller utan överstycke.

Dörrfoder nr 4 är ett påkostat foder som sticker ut på många sätt. Fodret har ett stort djup som gör att det sticker ut utanför väggen.

Vi har även lösningar för insidan av dörren där vi kan erbjuda vackra inomhusfoder, lister, golvsocklar och skurklossar som matchar er dörr. Vi använder oss enbart av snickeritorrt virke av högsta kvalitet, vilket innebär att foder och golvsocklar är klara att kapas in utan någon extra torkning.



Dörrfoder nr 1



Dörrfoder nr 2



Dörrfoder nr 3



Dörrfoder nr 4



Ett värmande fönster står på glänt för dig

*som vill göra
en tidsenlig renovering
eller ett nybygge
i gammal stil.*



Att investera i dörrar och fönster är något de flesta av oss antagligen gör endast en gång i livet och då är det viktigt att det verkligen blir rätt och att man får precis de produkter man önskar sig. Vi vill lyfta fram några viktiga punkter inför er kommande investering.

Utseende på fönster och fönsterdörrar

Att fönstret har en vacker profilering, inte bara på spröjsen utan även på karmar, bågar och poster är viktiga detaljer för helhetsintrycket. Karmdjupet skall vara generöst tilltaget och fönsterbågarna får inte vara för kraftiga.

Vidare så är proportionerna mellan höjd och bredd samt glasrutornas storlekar mycket viktigt för att fönstren skall bli vackra. Det går inte att jämföra fönster med samma karm- ytermått mellan olika tillverkare, utan det är faktorer som dimensioner på karmar, bågar och spröjs som sammantaget ger den rätta känslan.

Äkta spröjs

Sedan gammalt så har man använt spröjs för att dela in fönster i mindre glasdelen eftersom det var svårt och dyrt att tillverka stora glasytor. I dag används spröjs till att förhöja fönstrens utseende och för att anpassa fönstren till huset så att huset blir vackert. Fönstren och dess utformning är ofta det som är skillnaden mellan ett vackert och ett alldagligt hus.



För att få vackra fönster bör fönstret ha äkta kittad spröjs. Utanpåliggande spröjs eller spröjs i isolerglas får ett utseende som är långt ifrån det gamla och vackra fönstret som man eftersträvar.

En avgörande faktor för att få ett vackert utseende är att bredden och djupet på spröjsen är rätt. Spröjsen får inte vara för bred. Vi har kommit fram till att en 26 mm bred spröjs är det optimala; en smalare spröjs blir för vek och en kraftigare för klumpig. Viktigt är också att spröjsen har ett stort djup, då får man en vacker spröjs även sett inifrån. Vår spröjs har ett djup på hela 32 mm och har samma djup som fönsterbågen. Är spröjsbredden för bred och djupet för litet, så ger det ett platt och intetsägande utseende.

Hur väljer man fönster

Den här broschyren är till för att ge lite inspiration och tips inför ert fönsterköp, ett köp som med vår hjälp blir enklare än vad man i första läget kan föreställa sig. Vi rekommenderar att ni börjar med att fundera på vilken typ av fönster ni önskar och hur ni vill att fönstren skall se ut. Ni kan i stort sett få fönstren utformade helt efter egna önskemål, förslagen i foldern är bara förslag och kan varieras i oändlighet.

När ni känner att ni i stort vet vad ni önskar, är det dags att ta kontakt med oss. Har ni en ritning eller ett kort på objektet så skicka det till oss, har vi bara rätt information, så lovar vi att ge er förslag som blir både vackra och kostnadsmässigt rätt.

Modulmått och måttagning

Mått på fönster anges alltid i bredd x höjd. Vanligt är att man pratar om modulmått som man då mäter i dm. Förenklat kan man säga att modulmåtten är det minsta måttet som hålet där fönstret skall sitta kan ha. Ett hål som är 1200 mm x 1400 mm har modulmåtten 12 x 14 (bxh) och fönstret får måtten 1185 x 1385 (karmens yttre mått) för att man skall få lagom med plats för att justera fönstret samt kunna isolera på ett bra sätt.

Det är en fördel om man kan hålla sig till modulmått men hos oss kan ni få precis de mått som ni önskar.

Fönsterkarm

Fönsterkarm är det som fönsterbågarna är fästa i och den del som monteras fast i själva huset. Det är karmens yttermått vi behöver för att kunna ge er en offert.

Fönsterbågar, luft

Fönsterbågar är de öppningsbara delarna i ett fönster. Luft är indelning mellan fönsterbågar i samma karm. En vanlig modell på fönster är 2-luft vilket innebär att det sitter två fönsterbågar i samma karm. En vanlig bredd på en fönsterluft är 5–7 dm.



De vanligaste fönstertyperna

Kopplat 1+1 fönster

Fördelar är att man får en smacker båge, en lätt konstruktion och i en gammal miljö den fönstertyp som oftast ger det rätta utseendet och känslan. Går att få med kittad spröjs i både inner och ytterbågar. Väljer man ett energiglas på insidan så är isolervärdet nästan i en klass med fönster som har en tvåglas isolerruta med ett extra glas, 2 + 1 glas. Det här är även det billigaste alternativet.

Kopplat 2+1 fönster

Fönstret har äkta kittad spröjs i den yttre fönsterbågen och en 2-glas isolerruta i den inre fönsterbågen. Jämfört med 1+1 glas har fönstermodellen en bättre isoleringsförmåga både mot kyla

och ljud, även här kan man komplettera med energiglas. Nackdelar är en dyrare och tyngre konstruktion samt att kittad spröjs endast kan fås i den yttre glasrutan.


Fördelarna är att man kan få en mycket bra isolering både mot kyla och mot ljud. Behöver man ett tyst fönster så är den här modellen mycket välisolerat mot ljud och kan förbättras än mer med ett ljudglas. Ni har fortfarande en vacker äkta kittad spröjs i den yttre fönsterbågen.


3-glas fönster

Här tänker vi främst på fönster utan spröjs, väljer man spröjs blir det ett löst utanpåliggande som man snäpper fast. Det finns även en modell som har en spröjs som är inbyggd i isolerrutan.

ÅR 1600

ÅR 1890

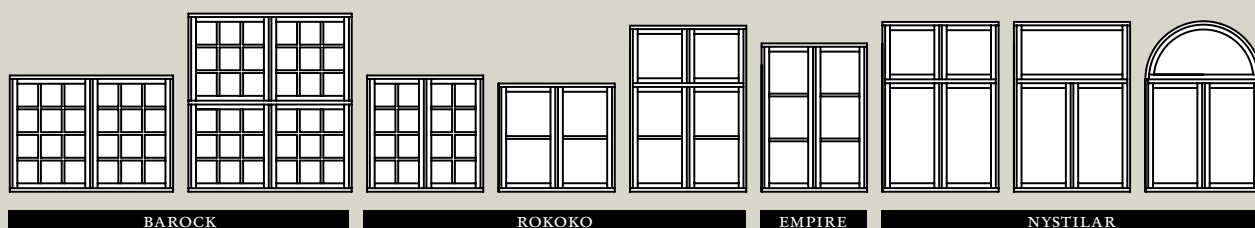

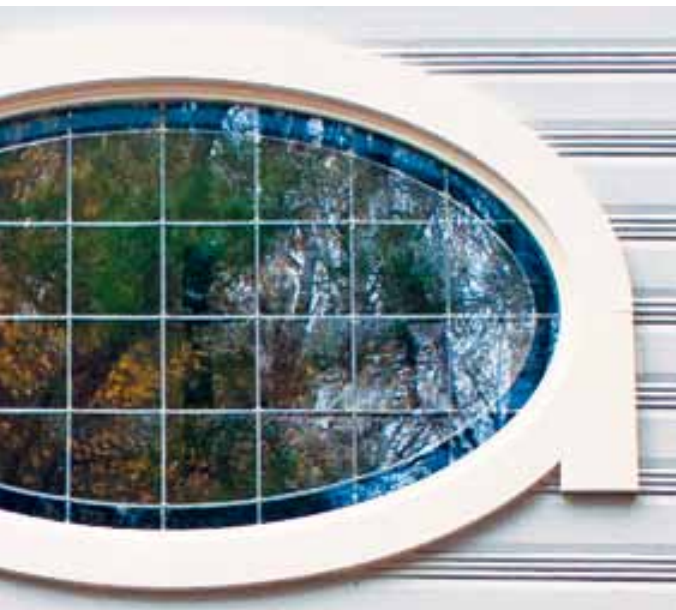

Fördelarna är ett bra isolervärde mot kyla. Dessutom är det endast två sidor att tvätta. Det är ett modernt fönster men helt i trä och med allmogeprofil. Nackdelar är att det är en tung och lite ”klumpig” konstruktion och det går inte att ha äkta spröjs. Man är även begränsad i utseende eftersom det är endast de enklaste spröjsningarna som är möjliga, romber och kryss fungerar inte.

Energivärde, U-värde

U-värde är ett sätt att mäta fönstrets värmeisolerande förmåga. Lägre värde medför bättre isolering. Det är fönstrets totala konstruktion som mäts; karm, bågar och glas. På 1 + 1 glas förbättrar man U-värdet genom att ha ett energiglas på insidan.

För 2 + 1 glas och för 3-glas kan man förbättra energivärdet genom energiglas och olika gaser i isolerrutan.


Ljudreduktion

Ljudreduktion mäts i enhet dB Rw och tvärt emot U-värdet skall man sträva efter ett så högt värde som möjligt. Buller halveras vid var femte enhet, om vi tar exempel på 3-glas så har det ett värde på dB Rw som är 32 om man jämför det med ett 2 + 1 glas som har dB Rw 37 så har ljudnivån som hörs igenom ett 2 + 1 glas halverats jämför med ett 3-glas, något att tänka på om man har ett läge nära en bullrig väg eller liknande.

Söker ni det ”tysta” fönstret så är 2+1-glas det självklara valet.

ÅR 1900

ÅR 1950

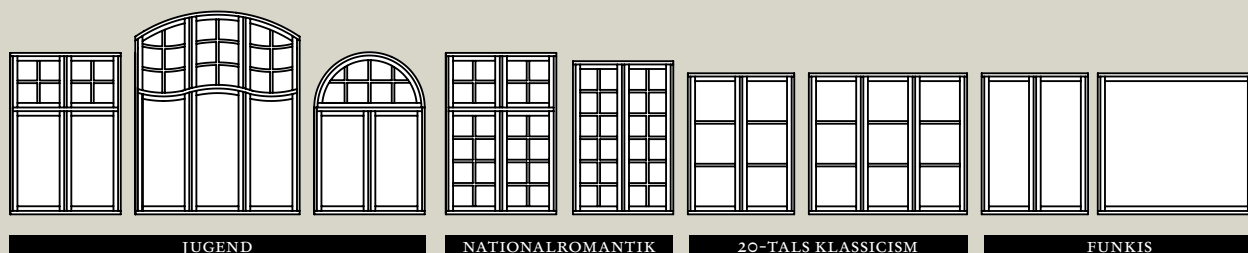



Tabell över värme- och ljudisolering

Värmeisolering beräknade UP värden. Fönstren uppfyller kraven på vind, last och lufttäteth enligt klass C

Fönstertyp Storlek 10x10	Floatglas	Energiglas	Super Energiglas	Superenergi Glas Argon	Superenergiglas Kryptonongas	Ljudvärde Rw dB STD
UF kopplat 1+1	2,6	1,9				30
W-UF kopplat 2+1	1,7		1,45	1,3	1,0	37
W-KFG Fast 3-glas	1,8		1,3	1,1		32

Vad skall jag välja

Skillnad i isoleringsförmåga är för många det som styr valet av fönster, i många fall kan det dock vara bättre att låta form och utseende styra mer. Även ett 1+1 fönster med energiglas har i dag en mycket bra värmeekonomi. Viktigt är att fönstren skall passa till hustypen och harmonisera med helheten.

Till alla fönstertyper kan ni välja mellan olika varianter på ytbehandling från helt obehandlat till målat och klart. Vi kan även erbjuda olika färg på ut- och insida.

Glas finns i en mängd olika varianter från moderna floatglas till gammeldags kulturglas. Vi kan även erbjuda munblåst glas.

Gångjärn och fönsterhakar går att få i olika modeller och ytbehandlingar. Spaltventil går att få i karmöverstycke alternativt i bågöverstycket.

Montering av fönster

Vi kan förenkla monteringen av fönster och salningar genom att fräsa spår i karmen för smygbrädor och fönsterbänkar.

Ni kan även få måttbeställda smygbrädor och fönsterbänkar som passar precis till era fönster. På vår hemsidan kan ni se en film om hur man monterar fönster.

Fönstermodeller


Vi har gjort ganska många förslag på hur fönster kan se ut med olika spröjsalternativ. Att tänka på är dock att alla fönstermodeller ändrar utseende beroende på förhållandet mellan bredd och höjd. Ändrar man bredd eller höjd så kan fönstret bli att se helt annorlunda ut än vad man tänkt sig, köp aldrig fönster utan att få se en skalenlig ritning.

Vi kan naturligtvis tillverka andra modeller än dessa, men förslagen täcker mångas behov och ni kan på vår hemsidan även se priser på dessa modeller.


FÖNSTER

FÖNSTERFÖRSLAG NR 100

ENKELDÖRR




PARDÖRR

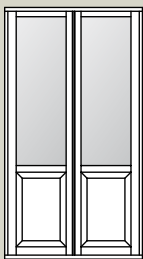


1-LUFT




2-LUFT

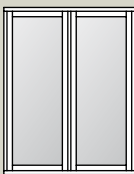


3-LUFT

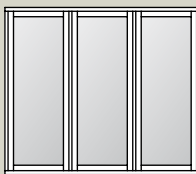

4-LUFT

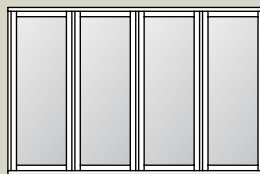


5-LUFT

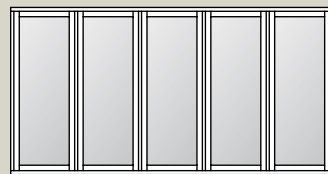


FÖNSTERFÖRSLAG NR 101

ENKELDÖRR



PARDÖRR

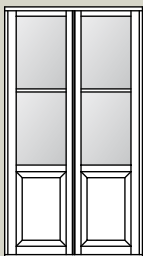


1-LUFT




2-LUFT




3-LUFT

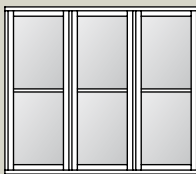

4-LUFT

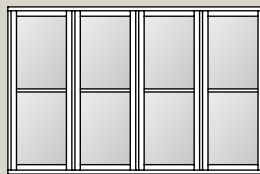


5-LUFT

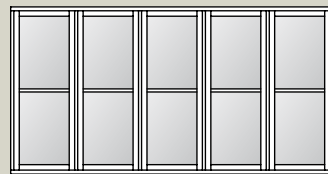


FÖNSTERFÖRSLAG 102


ENKELDÖRR




PARDÖRR

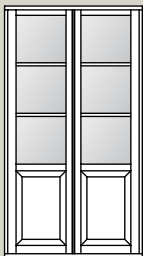

1-LUFT



2-LUFT

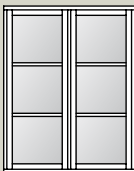

3-LUFT



4-LUFT




5-LUFT




FÖNSTERFÖRSLAG NR 103

ENKELDÖRR



PARDÖRR

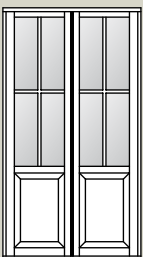


1-LUFT



2-LUFT



3-LUFT

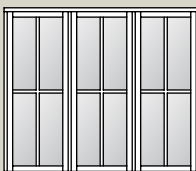

4-LUFT




5-LUFT




FÖNSTER

FÖNSTERFÖRSLAG NR 104

ENKELDÖRR




PARDÖRR

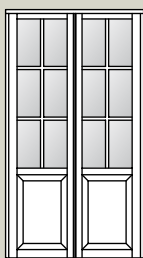


1-LUFT




2-LUFT

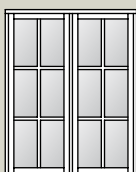


3-LUFT

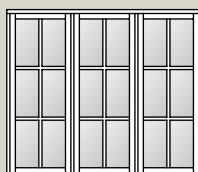

4-LUFT

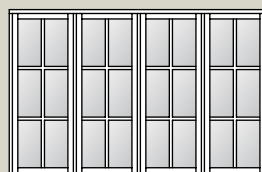


5-LUFT

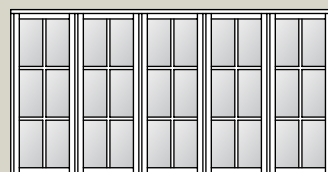


FÖNSTERFÖRSLAG NR 105

ENKELDÖRR




PARDÖRR

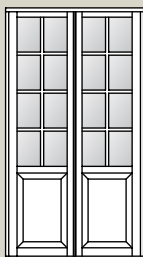


1-LUFT




2-LUFT

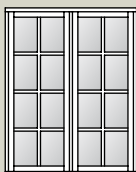


3-LUFT

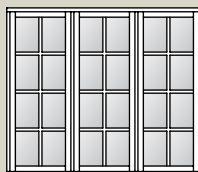

4-LUFT

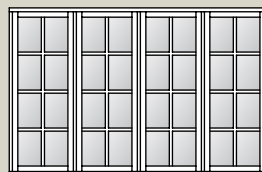


5-LUFT

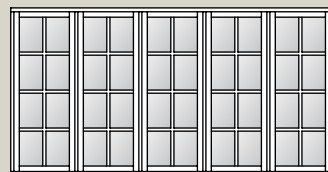


FÖNSTERFÖRSLAG 106

ENKELDÖRR




PARDÖRR

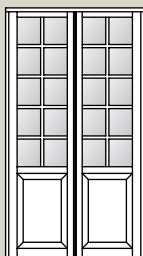


1-LUFT




2-LUFT

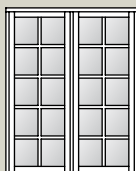


3-LUFT

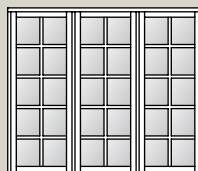

4-LUFT

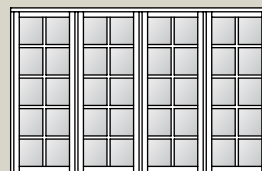


5-LUFT

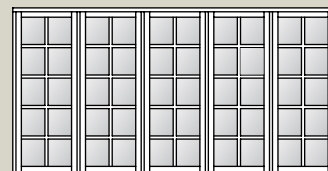


FÖNSTERFÖRSLAG NR 107

ENKELDÖRR




PARDÖRR

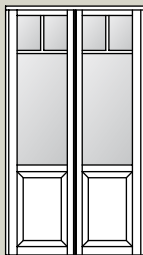

1-LUFT



2-LUFT

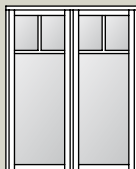

3-LUFT



4-LUFT



5-LUFT




FÖNSTER

FÖNSTERFÖRSLAG NR 108

ENKELDÖRR




PARDÖRR

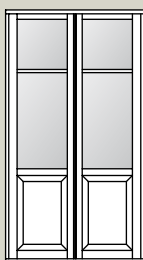

1-LUFT



2-LUFT

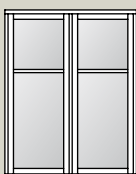

3-LUFT



4-LUFT




5-LUFT



FÖNSTERFÖRSLAG NR 109

ENKELDÖRR




PARDÖRR



1-LUFT



2-LUFT

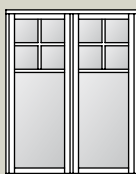

3-LUFT



4-LUFT




5-LUFT



FÖNSTERFÖRSLAG NR 110

ENKELDÖRR




PARDÖRR




1-LUFT




2-LUFT

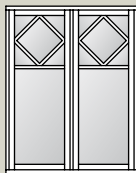


3-LUFT

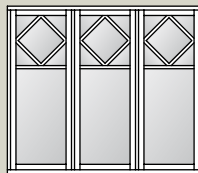

4-LUFT

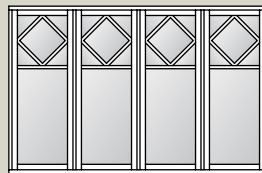


5-LUFT

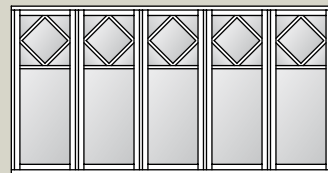

FÖNSTERFÖRSLAG NR 111

ENKELDÖRR




PARDÖRR




1-LUFT




2-LUFT

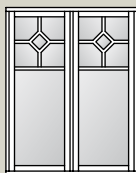


3-LUFT

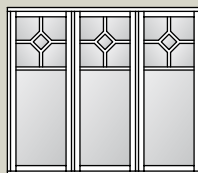

4-LUFT

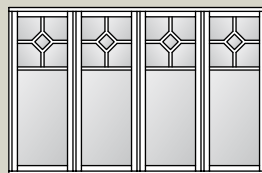


5-LUFT

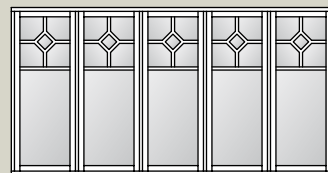


FÖNSTER

FÖNSTERFÖRSLAG NR 112

ENKELDÖRR




PARDÖRR

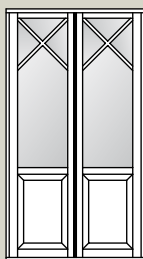


1-LUFT




2-LUFT

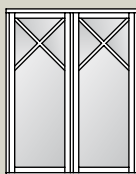


3-LUFT

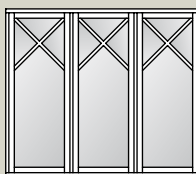

4-LUFT

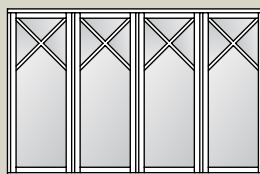


5-LUFT

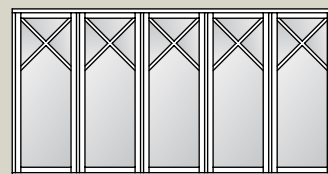


FÖNSTERFÖRSLAG NR 113

ENKELDÖRR




PARDÖRR

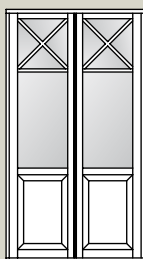


1-LUFT




2-LUFT

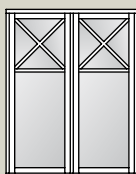


3-LUFT

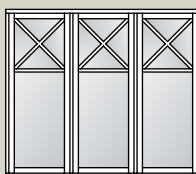

4-LUFT

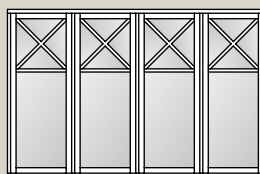

5-LUFT

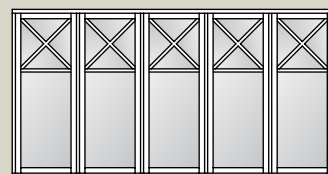


FÖNSTERFÖRSLAG 114

ENKELDÖRR




PARDÖRR

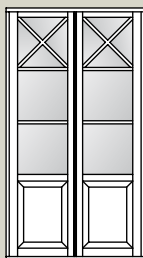


1-LUFT




2-LUFT

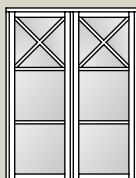


3-LUFT

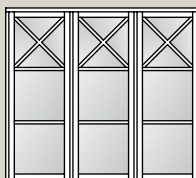

4-LUFT

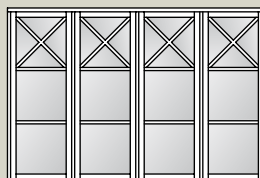


5-LUFT

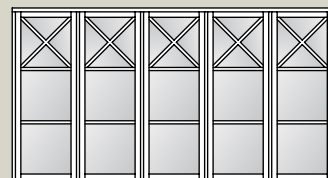


FÖNSTERFÖRSLAG NR 115

ENKELDÖRR




PARDÖRR

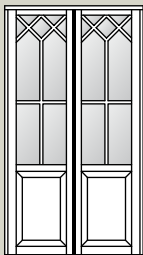


1-LUFT




2-LUFT

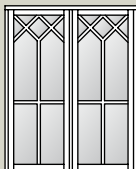


3-LUFT

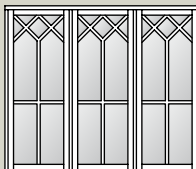

4-LUFT

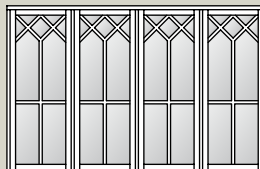

5-LUFT

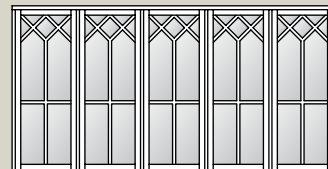


FÖNSTER

FÖNSTERFÖRSLAG NR 116

ENKELDÖRR




PARDÖRR

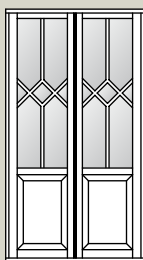


1-LUFT




2-LUFT

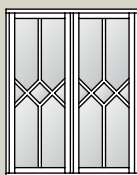


3-LUFT

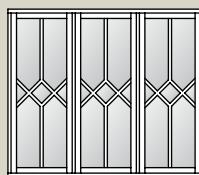

4-LUFT

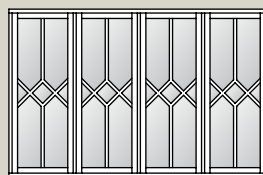

5-LUFT

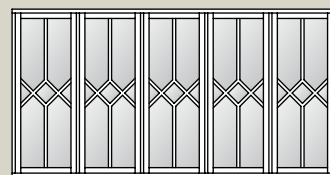


FÖNSTERFÖRSLAG NR 117


ENKELDÖRR




PARDÖRR

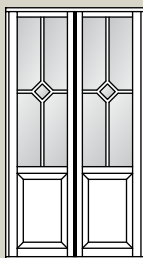


1-LUFT




2-LUFT

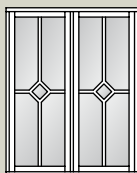


3-LUFT

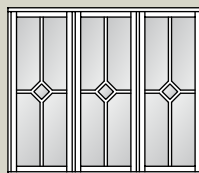

4-LUFT

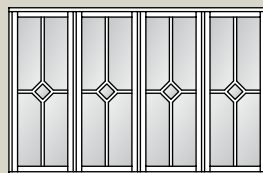


5-LUFT

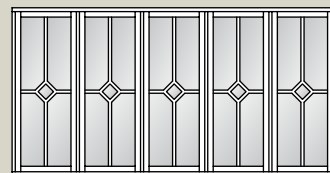


FÖNSTERFÖRSLAG 118

ENKELDÖRR




PARDÖRR

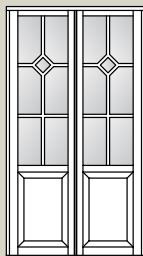


1-LUFT




2-LUFT

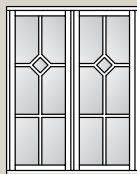


3-LUFT

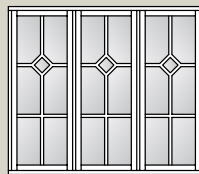

4-LUFT

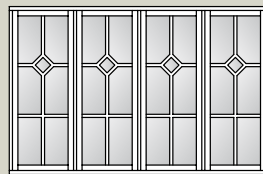


5-LUFT

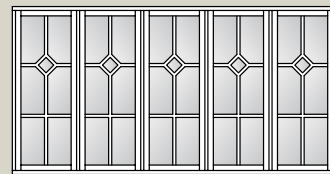


FÖNSTERFÖRSLAG NR 119

ENKELDÖRR




PARDÖRR

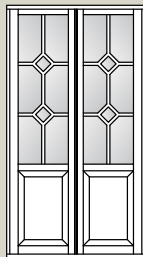


1-LUFT




2-LUFT

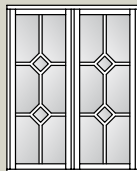


3-LUFT

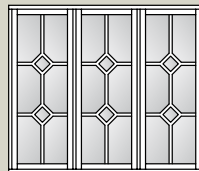

4-LUFT

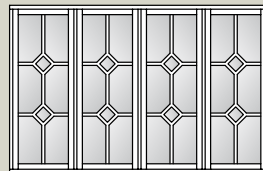


5-LUFT

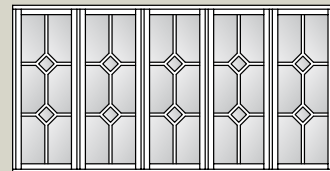


FÖNSTER

FÖNSTERFÖRSLAG NR 120

ENKELDÖRR




PARDÖRR

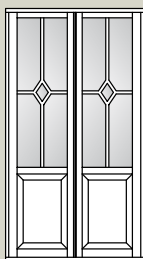


1-LUFT




2-LUFT

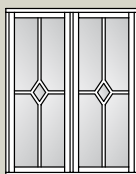


3-LUFT

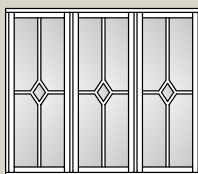

4-LUFT

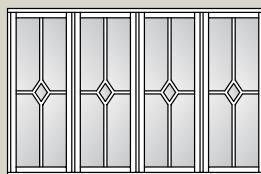


5-LUFT

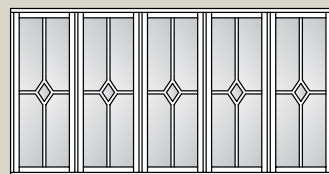


FÖNSTERFÖRSLAG NR 121

ENKELDÖRR




PARDÖRR

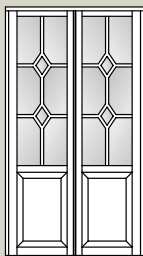


1-LUFT




2-LUFT

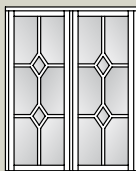


3-LUFT

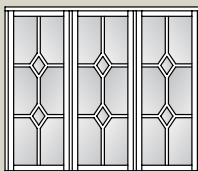

4-LUFT

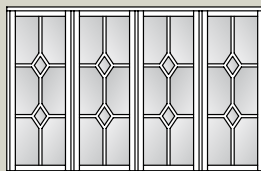


5-LUFT

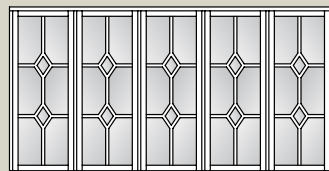


FÖNSTERFÖRSLAG 122

ENKELDÖRR




PARDÖRR

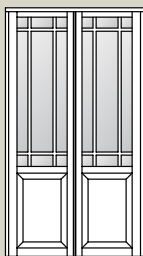


1-LUFT



2-LUFT

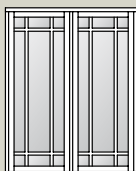

3-LUFT

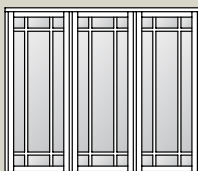

4-LUFT




5-LUFT




FÖNSTERFÖRSLAG NR 123

ENKELDÖRR




PARDÖRR

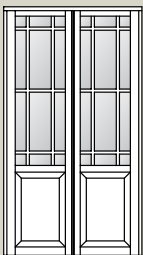


1-LUFT




2-LUFT

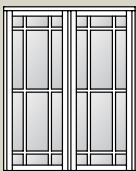


3-LUFT

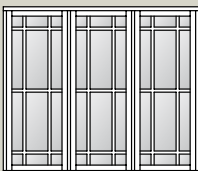

4-LUFT

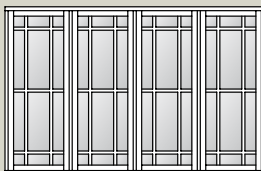

5-LUFT

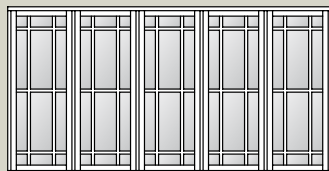

FÖNSTER

FÖNSTERFÖRSLAG NR 124

ENKELDÖRR




PARDÖRR




1-LUFT



2-LUFT

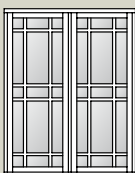


3-LUFT

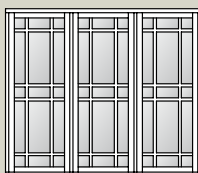

4-LUFT



5-LUFT

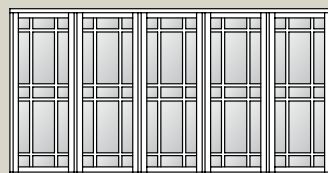


FÖNSTERFÖRSLAG NR 200 – LUFT PÅ HÖJD

ENKELDÖRR




PARDÖRR

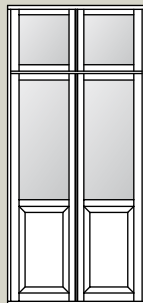


2-LUFT



4-LUFT

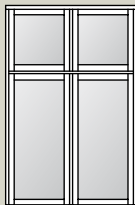


6-LUFT

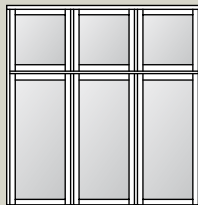

8-LUFT



10-LUFT

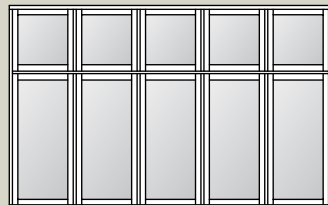

FÖNSTERFÖRSLAG 201 – LUFT PÅ HÖJD

ENKELDÖRR




PARDÖRR




2-LUFT




4-LUFT

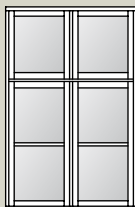


6-LUFT

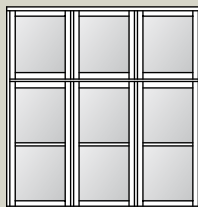

8-LUFT

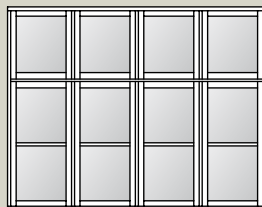

10-LUFT

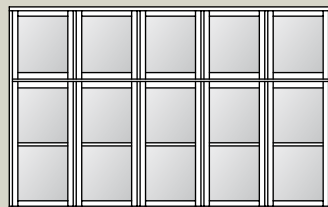


FÖNSTERFÖRSLAG NR 205 – LUFT PÅ HÖJD

ENKELDÖRR




PARDÖRR

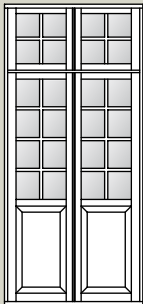


2-LUFT




4-LUFT

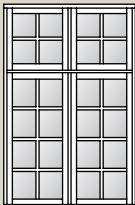


6-LUFT

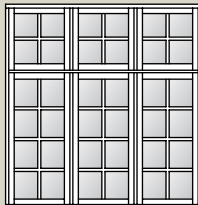

8-LUFT

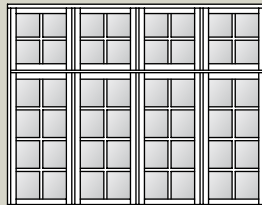


10-LUFT

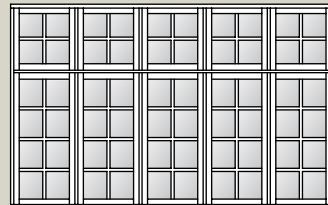


FÖNSTER


FÖNSTERFÖRSLAG NR 207 – LUFT PÅ HÖJD

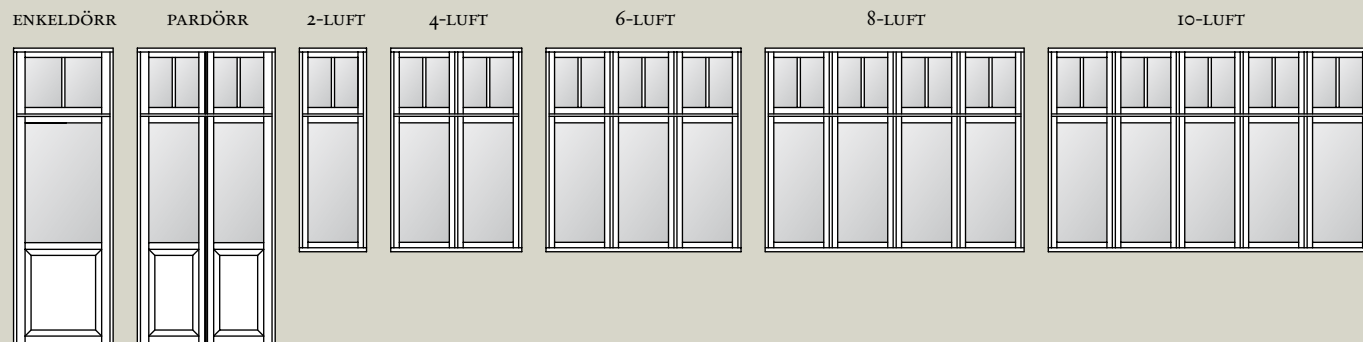


FÖNSTERFÖRSLAG NR 209 – LUFT PÅ HÖJD

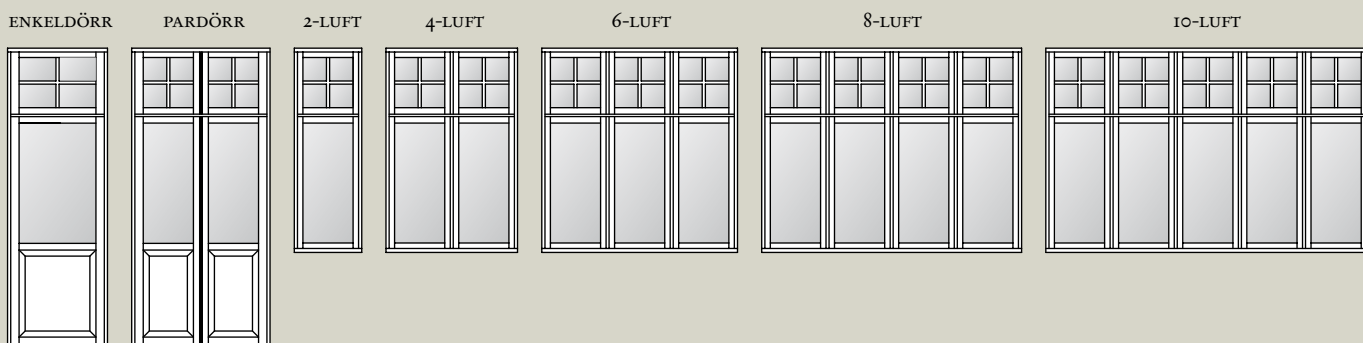

FÖNSTERFÖRSLAG 210 – LUFT PÅ HÖJD

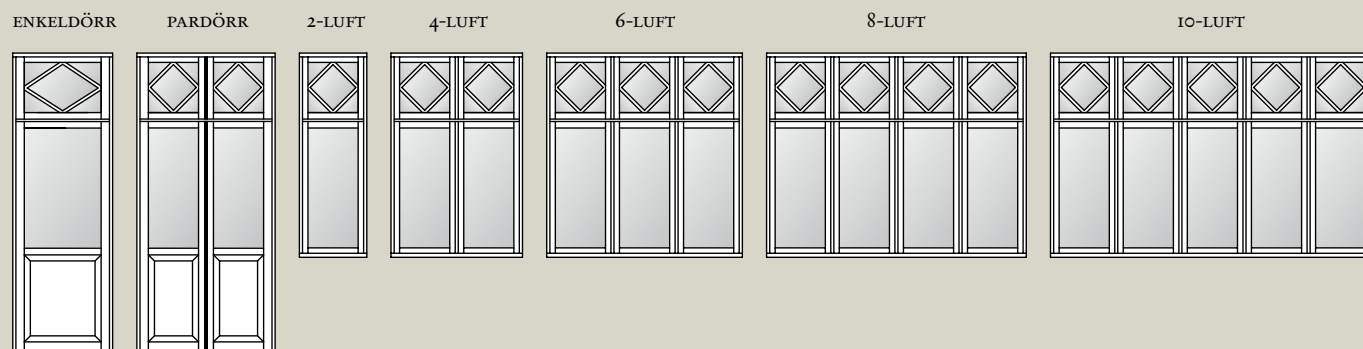


FÖNSTERFÖRSLAG NR 211 – LUFT PÅ HÖJD

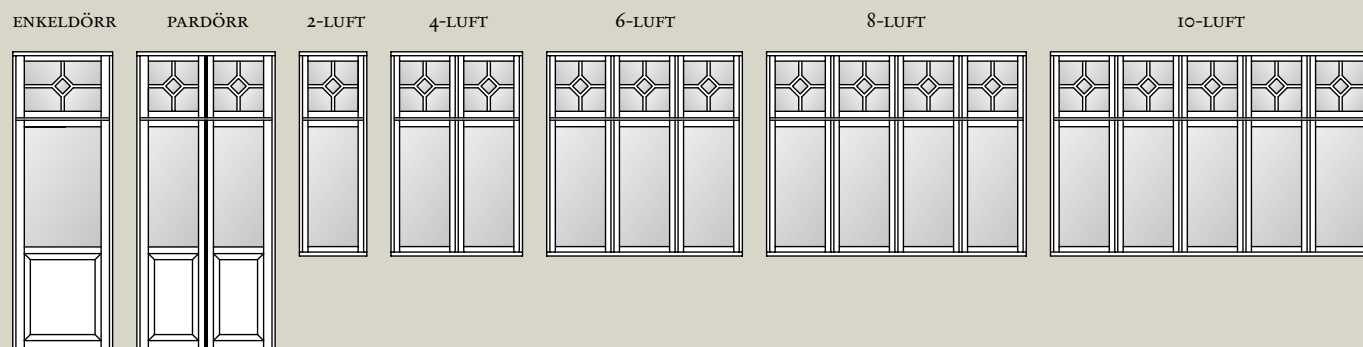


FÖNSTER

FÖNSTERFÖRSLAG NR 213 – LUFT PÅ HÖJD

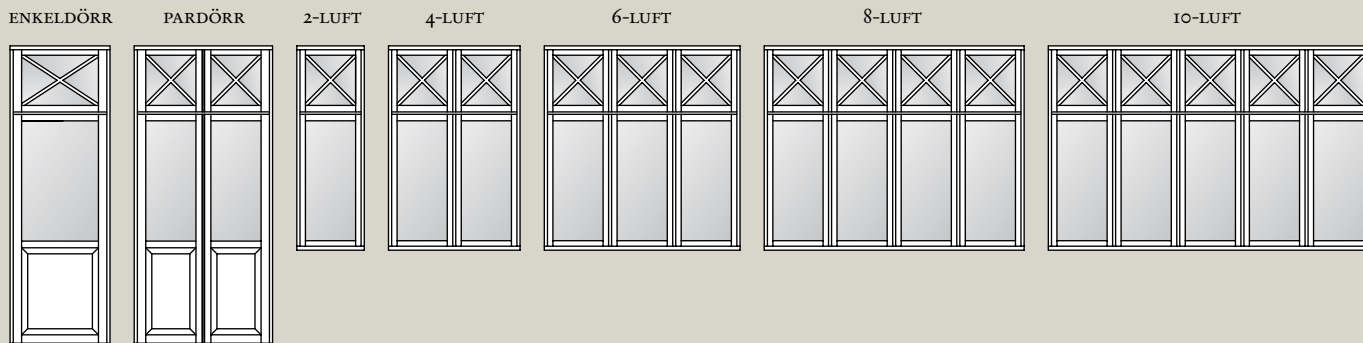

FÖNSTERFÖRSLAG NR 220 – LUFT PÅ HÖJD

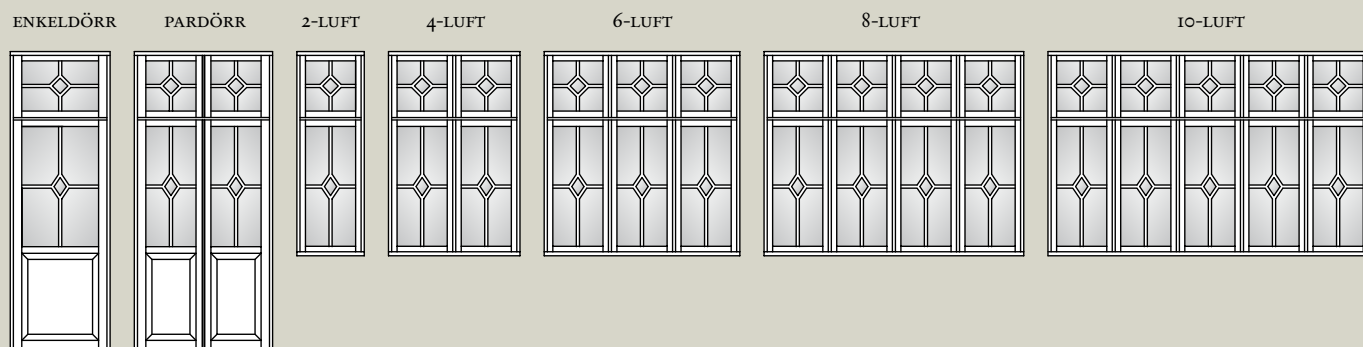

ALLA FÖNSTERFÖRSLAG – går att få med helglasade fönsterdörrar, nedan några exempel.




GLASVERANDA

med fönsterförslag 116, med en parfönsterdörr och 4-lufts-fönster på varje sida och med en krönlist överst.




SPECIALFÖNSTER


Vi tillverkar även specialdesignade fönster
Kontakta oss för mer information

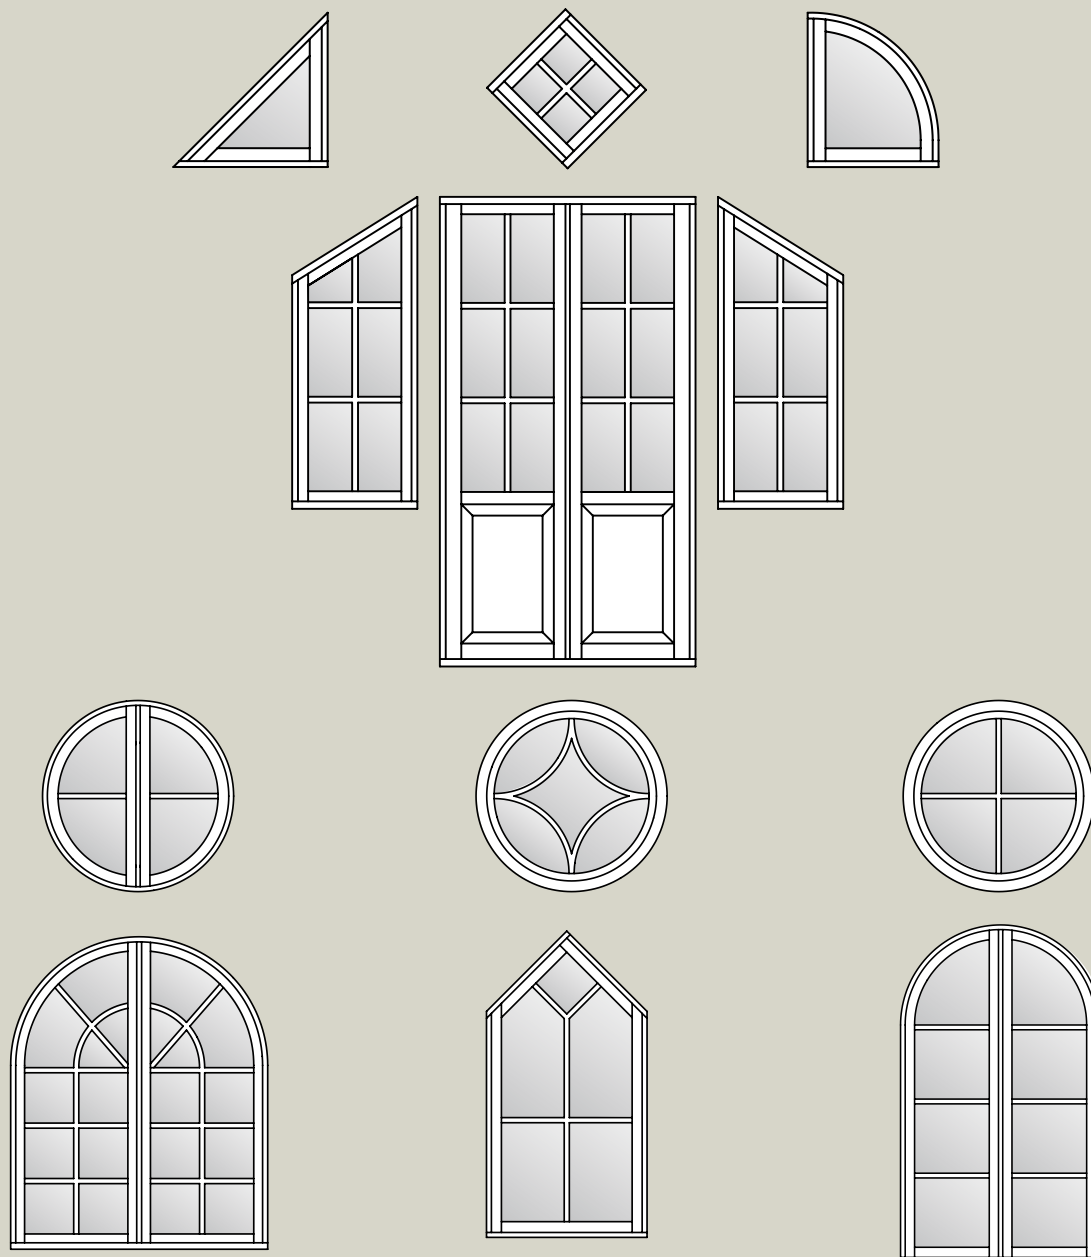


BLYINFÄTTNINGAR

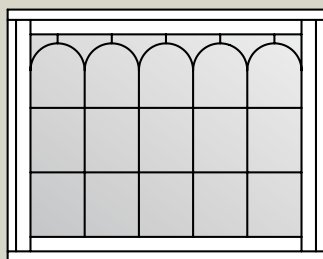

RÄTTVIK

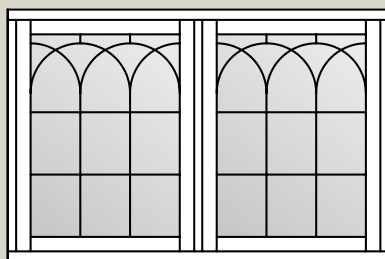

LEKSAND

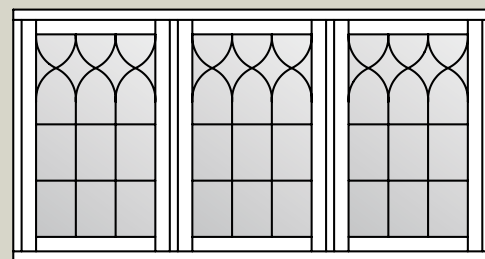

MORA





Välkomma till



Allmogesnickerier i Leksand AB
 Sägmyravägen 22, 793 30 Leksand
 Tel: 0247-645 80
 info@allmoge.se
 www.allmoge.se

